さくいん

あ行	ページ
■アクトビラ	
か 行	ページ
■画面キーボード方式	14~17 15,17 3,24~37,54 20,56,62
さ 行	ページ
■サブネットマスク	20,62 7~13,48 46 19,62 20,63 2,6 20
た 行	ページ
端末情報送信通常方式データを保存ディレクトリ電子説明書印刷電話回線	
な 行	ページ
■入力モード	
は 行	ページ
■ハイパーリンク	12,63

■ハブ	19,39,54 20,63 63 63 7 22 42~45 2,63 18,54 23 18,57,60,63 14~17 6,63
ま行	
■文字切換	14~17 14,16
や 行	ページ
■予測方式	
英数字	ページ
■10BASE-T/100BASE-TX	62 19,62 2,19 62 3,50~55,62 46 2,19,39 19,39,54 30,62 20,62 18,62 18,62 26,54 12,46

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

VIETA EIF

Panasonic[®]



(イラスト: TH-P50V1)

取扱説明書 (ネットワーク編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

> 品番 TH-P50V1(50V型) TH-P46V1(46V型) TH-P42V1(42V型)

ネットワーク編

テレビでネット、くらし機器、プリンター、DLNA(ディーガ)



テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/tv/アクトビラ関連情報は、次のページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/actvila/

- ●取扱説明書は、50V型(TH-P50V1)と46V型(TH-P46V1)と42V型(TH-P42V1)共用です。
- ●この取扱説明書(ネットワーク編)は、テレビでネット、くらし機器、プリンター、DLNA(ディーガ)の使い方と、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。
- ●「テレビ編」もよくお読みのうえ、正しくお使いください。






© Panasonic Corporation 2009 S0109-1019

テレビでネット(アクトビラ/YouTube)

テレビでネットを使用するためには、ブロードバンド(©263ページ)環境が必要になります。

アクトビラとは…

- ●インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビのしくみです。
- ●アクトビラボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。(☞ 6ページ) アクトビラでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。
- ※パソコン用のホームページなど、アクトビラ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合が あります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、アクトビラ用のコンテンツ以外を表 示させないように設定することができます。(1277ページ)
- ●本機は「アクトビラ ビデオ・フル対応 |です。 ご利用になるには、光ファイバー(FTTH)などの高速回線との接続をおすすめします。
- ■アクトビラの概要図(ネットワークの接続/設定は18~23ページを参照ください)

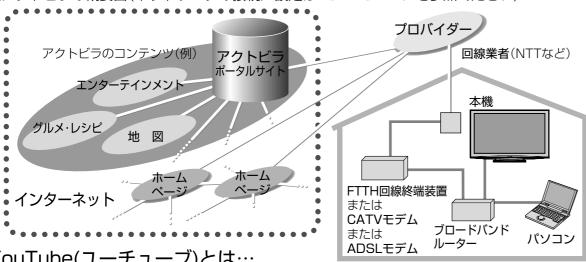

YouTube(ユーチューブ)とは…

- ■YouTube社が運営・管理している動画共有サービスです。
- ●本機でYouTubeにアップロードしている動画を表示することができます。
- ■YouTubeの操作画面を表示するには
- ①らくらくアイコンボタンを押す。
- ②「テレビでネット|アイコンを選んで決定ボタンを押す。
- ③「YouTube アイコンを選んで決定ボタンを押す。

YouTubeの操作について、詳しくは「YouTube操作ガイド」をご覧ください。

※本機には動画をYouTubeに投稿する機能はありません。動画の投稿にはパソコンなどをご使用ください。

ブロードバンド環境をお持ちのお客様へ

- ●LAN接続機器をお使いの多くの場合には、本機の「LAN(10/100)」端子に接続して設定すると使えます。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない 場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●光ファイバー(FTTH)やCATVをお使いの場合は、ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。
- ●無線LANをお使いの場合は、無線LAN機器の取扱説明書に従って、適切なセキュリティー設定を行ってください。
- ●ブロードバンド環境に関する最新の情報は、http://panasonic.jp/support/actvila/を参照ください。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様へ

●まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく 必要があります。本機をお買い上げの販売店にご相談ください。


ご注意

- ●天災やシステム障害その他の事由により、アクトビラのコンテンツを表示できない場合があります ので、あらかじめご了承ください。
- ●アクトビラの動画コンテンツは、お客様のご利用環境、通信速度、接続回線の混雑状況により、映像が 乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。
- ●アクトビラのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。
- ●外部機器へのデジタル放送の録画予約が開始されると、アクトビラは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。
- ●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

くらし機器

くらし機器とは…

- ●本機とLANケーブルで接続して、本機の画面で画像の確認ができる機能を持った機器です。
- ●本機にくらし機器を接続、登録すると、「ビエラリンク |メニューからくらし機器の操作などを行ったり、 くらし機器からの通知を本機の画面に表示することができます。
- ※複数のくらし機器を接続するときには、ハブまたはブロードバンドルーターをご使用ください。
- ■くらし機器の概要図(くらし機器の接続/設定は26~37ページを参照ください)

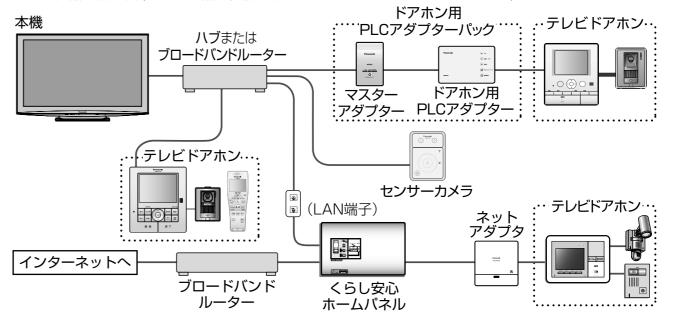

プリンター/レコーダー(ディーガ)

プリンター

- ●本機とネットTV端末仕様(印刷機能)対応のプリンター、または当社製ホームプリンターをLANケーブルで接続できます。
- ●デジタル放送やアクトビラを通じて提供される情報や、SDメモリーカードに保存された写真、本機の画面 に表示している電子説明書を印刷できます。


DLNAに対応したレコーダー(ディーガ)

●本機とDLNAに対応したレコーダー(ディーガ)をLANケーブルで接続、設定すると、ディーガのハードディ スクに保存した映像を本機で再生できます。

※本機とDLNAに対応したレコーダー(ディーガ)をLANケーブルで接続、設定すると、録画予約を本機からできます。 ※複数のDLNAに対応したレコーダー(ディーガ)を接続するときには、ハブまたはブロードバンドルーターをご使用ください。 ※録画予約については、テレビ編238ページを参照ください。

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

■プリンター/DLNAに対応したレコーダー(ディーガ)の概要図(プリンターの接続は39ページ、設定は40~45ペー ジを参照ください。DLNAに対応したレコーダー(ディーガ)の接続/設定は51~53ページを参照ください)

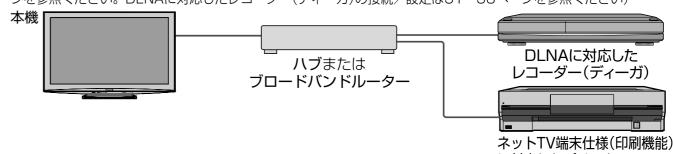

に対応したプリンター

アクトビラ を使う	ホームページを見てみよう ●アクトビラの開始と終了 … 6 ●便利な「ネット操作パネル」を表示する … 7 ●アドレスを入力してホームページを見る … 7 ●ホームページの表示を制限させたいとき … 7 「お好みページ」を使う ●「お好みページ」に登録する … 8 ●「お好みページ」に登録したホームページを見る … 9 ●「お好みページ」を編集する … 10	ページ上のデータを保存する ●SDメモリーカードにページ上のデータを保存する 12 ●保存したページや静止画を見る… 13 ●保存したデータを送信する 13 文字を入力する ●携帯電話(リモコン)方式 14 ●画面キーボード方式 16	接続・設定のしかた ●ネットワーク接続・・・・・ 20 ●ネットワーク設定・・・・ 20 ●ブラウザ設定・・・・ 22
くらし機器を使う	くらし機器を使う	●テレビドアホンについて 30●センサーカメラ/ テレビドアホンとの接続 31●ライフィニティ システム について 32	●くらし安心ホームパネルとの接続33●くらし機器の設定34●くらし機器の登録・表示設定…36
プリンターで印刷する	プリンターで印刷する ●プリンターについて 38 ●プリンターの接続 39 ●プリンターのタイプ変更 40 ●プリンターの印刷設定 42 ●SDメモリーカードの写真を印刷する 46 ●情報を印刷する(アクトビラ、データ放送、電子説明書) 48		
DLNAに対応した レコーダー (ディーガ) を使う	DLNAに対応した レコーダー(ディーガ)を使う ●レコーダー(ディーガ)を使う		
必要なとき	●総合接続図54●メッセージ表示一覧56■Q&A60	●用語解説	

ホームページ

お好み ページ

保存

文字 入力

接続 設定

くらし 機器

印刷

レコーダー (ディーガ)


> **必要** なとき

ホームページを見てみよう



まずで確認ください。

- ●接続と設定はお済みです か?(『雪18~23ページ)
- ●電源は入っていますか?

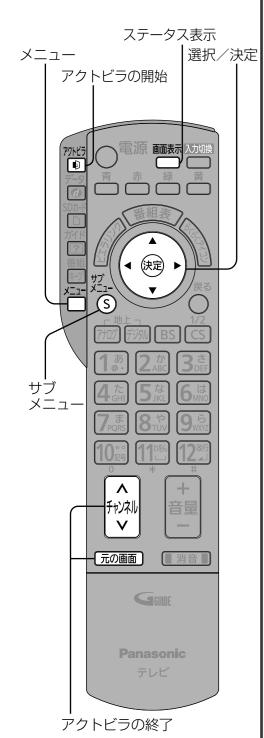

アクトビラの開始と終了

「アクトビラ」を押す



●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

選んでいる項目

が強調されます。

ポータルサイトから 見たい項目を選び、 「決定」を押す



▼鰓▶ 繰り返し、 見たい情報の



(ポータルサイトの画面イメージ例)

ステータス表示(画面表示でオン/オフ) ⅃ ページの読み込み状況 セキュリティーで保護

- ●お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
- ●ページによっては動画コンテンツを見ることができます。
- ●動画コンテンツは有料サービスの場合があります。
- ・個人情報リセット(でデテレビ編93ページ)を行うと、 有料サービスの購入情報などが削除されます。
- ●ページに音声がある場合には本機ではモノラルで再生されます。 動画コンテンツの場合は、動画コンテンツの音声形式に従って再生されます。 (再生できる音声形式は『全音63ページ:ブラウザ仕様)
- ■ポータルサイトに戻るとき ⇒

アクトビラを終了するとき

元の画面

を押しても終了します。 (テレビ画面に戻る)

初めてお使いになるときは…

を押す。(端末情報が送信されます)

②アクトビラのご案内画面が表示されます。

③画面の指示に従ってお使いください。

お知らせ)

- ●送信される端末情報には、郵便番号(©デテレビ編77、89ページで登録) や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。
- ●2回目以降はご案内画面は表示されません。
- ●長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、ご案内画面が 表示されることがあります。

便利な「ネット操作パネル」を表示する

ホームページを見ているときに を押す(ネット操作パネルを表示します)

●もう一度
だごを押すと消える

項目を選び、「決定」を押す







ネット操作パネル

*少*お好みページ

1つ前の 1つ先の 読込み ページへ ページへ を中止

表示中の ポータル 「お好みページ」 ページを サイトに を使う 再読込み 戻るとき (1278ページ)

アドレス入力時(©電下記) データを保存(© 12ページ) 保存データを見る(です13ページ) 印刷(12748ページ)

アドレスを入力してホームページを見る

- 上記の「ネット操作パネル」から▶で「ツール」を選び、「決定」を押す
- 2 ▼で「アドレス入力」を選び、「ツール機能 「決定」を押す
- アドレス(URL)を入力する ●文字の入力方法は(© 14~17ページ)
- 4 「確定」を選び、「決定」を押す

アドレス入力 データを保存 保存データを見る 印刷

アドレス アドレスを入力してください。 アクトビラサイト以外は正常に表示されない場合 や、予期しない情報・有害情報などを含む場合が あります。 http://0000.ne.jp/cominsoon/index.html (アドレス入力画面)

お知らせ

- ●アクトビラのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない 場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- ●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

ホームページの表示を制限させたいとき

- ①[メニュー|を押す。
- ②▼で「設定する |を選び、「決定 |を押す。
- ③▼で「システム設定 |を選び、「決定 |を押す。
- ④▼で「制限項目設定」を選び、「決定」を押す。
- ⑤暗証番号を入力する。(愛テレビ編52ページ)
- ⑥▼で「ブラウザ制限」を選び、◀▶で設定を選ぶ。

すべて制限 アクトビラやデータ放送経由などでインターネットの 情報サービスを受けるときに、暗証番号の入力が必要

アドレス入力制限 アドレス入力するには暗証番号の入力が必要 無制限 接続制限なし(暗証番号の入力が不要)

⑦「元の画面 |を押して、テレビ画面に戻す。 (設定内容は、一旦アクトビラを終了しないと反映されません) **・**■ホームページへの情報 登録についてのご注意

アクトビラを使ってホーム ページに登録した情報は、そ のホームページのサーバー に登録されます。本機を譲 渡または廃棄される場合に は、登録時の規約などに従っ て、必ず登録情報の消去を 行ってください。

「お好みページ」を使う


気に入ったホームページを

「お好みページ」

に登録する



●今見ているホームページを 「お好みページ」に登録する と、次回からは簡単に呼び 出せます。

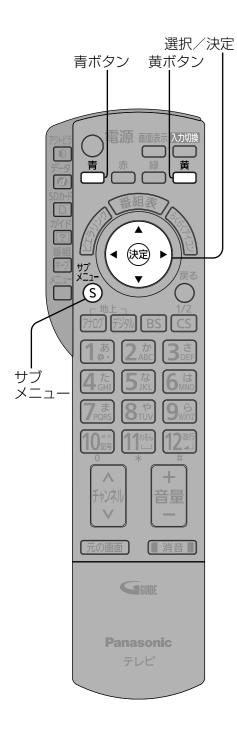

登録したいホームページを 見ているときに 「サブメニュー」を押す サブ メニュー (S)

「お好みページ」を選び、「決定」を押す

× 中止 🍑更新 🍙ホーム ಶ お好みページ 🎧 ツール





↑「青」ボタンを押す

お好みページ
パナソニックホームページ
Panasonic TV Site
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方 ワールドフォトラ

青

内容を確認し、「決定」を押す



お知らせ

●「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順**3**で「これ以上登録できません」と表示されたら、「黄」ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。 (© 10ページ手順**3**) ★ームページを見ているときに 「サブメニュー」を押す



↑「お好みページ」を選び、「決定」を押す

【◆戻る】進む▶ ×中止 【◆更新 | @ホーム | ②お好みページ | ⑤ツール





↑ タイトルを選び、「決定」を押す



「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る

お好みページ
パナソニックホームページ
Panasonic TV Site
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方 ワールドフォトラ



- 左ページで登録した ページのタイトルを 表示。

選んだページが表示される

- ■「お好みページ」を編集したいときは
- **→**10ページへ。


(お知らせ)

- ●「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合によりなくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。
- ■個人情報リセット(©デテレビ編93ページ)を行うと、お好みページが 削除されます。

●「お好みページ」を編集する

「お好みページ」を編集する



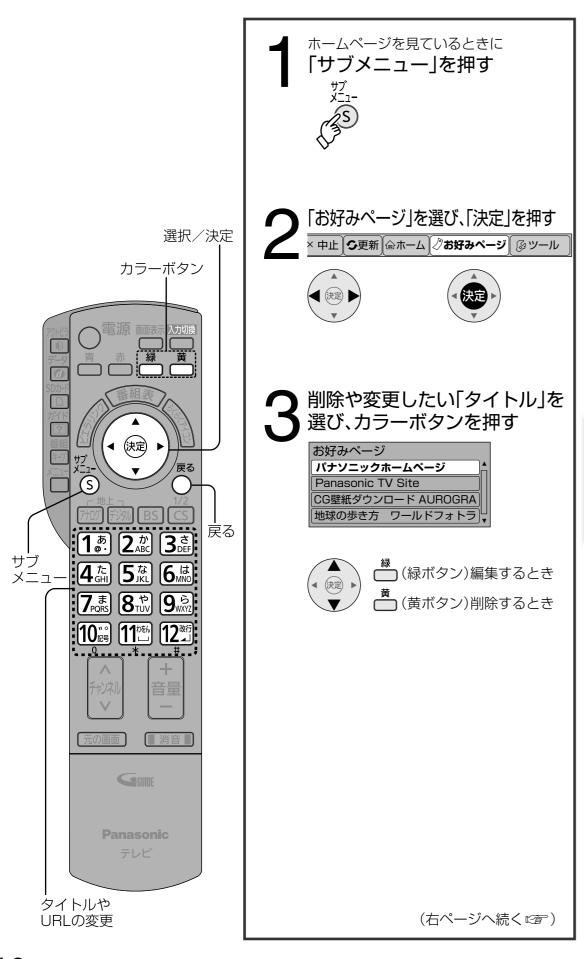





保存したペ カードにページ上のデージや静止画を見る 夕を保存する

SD メモリーページ上のデータを保存する

保存したページや見る

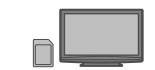

- ●本機能は、アクトビラで 提供される静止画データ などをSDメモリーカー ドに保存するためのもの
- ●見たままの形で保存する ことはできません。

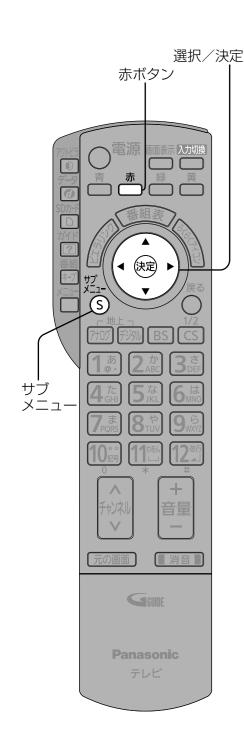

SDメモリーカードを挿入する (テレビ編2〒57ページ)

ホームページを見ているときに 保存したい項目を選ぶ




●選んでいる項目のハイパー リンク先が保存の対象です。

「サブメニュー」を押し、 「ツール」を選び「決定」を押す



「データを保存」を選び、 「決定」を押す







「このディレクトリに保存」を 選び、「決定」を押す



●「SDカード |ボタン を押すと、アクトビラ を終了しますので、 ご注意ください。

SDメモリーカードに

見たままの形で

保存することは

できません

ページ上の

データを

保存する

●他の「ディレクトリ」に保存するときは、

①▲▼で「ディレクトリ |を選んで、「決定 | を押す。

②データ保存のため、「決定」を押す。

●SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモ リーカードを抜かないでください。SDメモリーカードの データが破壊されることがあります。

お知らせ) ●選んでいる項目が表示されている通りに保存されるのではなく、 ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。 リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

SDメモリーカードを挿入する

ホームページを見ているときに 「サブメニュー」を押し、「ツール」を選び、「決定」を押す









ータを見る」を選び、「決定」を押す



アドレス入力 データを保存 保存データを見る



アドレス入力画面(©~7ページ)で、以下の操作を行う ①文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は「決定」を押す。

画面キーボードを表示されている場合は (赤ボタン)を押す。

②「確定 |を選び「決定 |を押す。


- ●ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で[file:///]のみ 入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
- ●ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。 (例: file:///imexport/index.html)

ディレクトリ名 ファイル名

●文字の入力方法は(© 14~17ページ)

一覧から見たいファイルを選び、「決定」を押す







SDメモリーカードに 保存した データを 送信する

SDメモリーカードに

静止画を見る

保存した

ページや

■アクトビラのページで、データの送信を要求されたとき ①SDメモリーカードを挿入する

②送信するファイルを選び、「決定」を押す

●アクトビラのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイト にデータが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

- ●SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。
- **お知らせ** ●一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(『電8ページ) (SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません)
 - ●SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
 - ●2 GBを超えるファイルや、50万画素を超える画像、参照データのないHTMLファイルなどは表示できない ことがあります。デジタルカメラなどの写真を見るときは、テレビ編58ページの操作を行ってください。

携帯電話(リモコン)方式で文字を入力する

あいうえお…

●リモコンの数字ボタンを 使って、携帯電話と同じ ような操作で入力します。

文字切換

Gallie

Panasonic

戻る

メニュー

選択/決定

文字削除

文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- ① 一を押す。
- ② ▼で「設定する |を選び、「決定 |を押す。
- ③ ▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。
- (4) ▼で「文字入力設定」を選び、「決定」を押す。
- (5) ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定入力方法リモコンボタン変換方式通常方式

リモコンボタン 「リモコンボタン」にする

1文字の入力で変換候補を-

表示したいとき→「予測方式」(©電右ページ)


■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。

▲ 入力モードを選び、「決定」を押す





- か は 選が中力 ナ ●押すたびに切り換わる
 - ●漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。




文字を入力する

例: 「えいが」と入力するとき







漢字に変換しないときは(☞手順4へ)

(漢字に変換するときは



●変換したい漢字が 出るまで押す。



| 決定」を押す

●カーソル

文字が追加される位置を示す。

4

●続けて文字を入力 するときは、手順**1** から、くり返す。 映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

入力モド ボタン					1	かた	Ł										カナ	-										英	数						数字
1 b	あ	い	う	え	お	あ	い	j	え	お	1	ア	イ	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	I	オ	1	@		/	:	~	<u> </u>	1						1
2 / h	ליל	き	<	け	こ	2						カ	+	ク	ケ		2			ļ			а	b	С	Α	В	С	2						2
3 ^è	15	\cup	す	t	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	E	F	3						3
4 /c	た	5	つ	7	لح	5	4					タ	チ	ツ	テ	1	ッ	4		İ			g	h	i	G	Н	Ι	4						4
5 ^t	な	إتا	ぬ	ね	の	5						ナ		ヌ	ネ	ノ	5			į			j	k	Ι	J	Κ	L	5						5
6 It	は	ひ	ıζı	\wedge	ほ	6					İ	八	ヒ	フ	\wedge	木	6			İ			m	n	0	М	Ν	0	6						6
7, # PQRS	ま	み	む	め	も	7						マ	Ξ	4	Х	Ŧ	7			İ			р	q	r	S	Р	Q	R	S	7				7
8 [†]	や	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	よ	8					ヤ	ユ	∃	ヤ	ュ	∃	8					t	u	٧	Т	U	٧	8						8
9.6 WXYZ	5	り¦	る	れ	ろ	9			-			ラ	IJ	ル	レ		9			ļ			W	Х	У	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9				9
10°°		0	?	!	٠	()	0				\	0	?	!	•	()	0				_	,	,	,	,,	?	!	()	&	¥	0	0
11 ^{1/6/}	わ	を	Ь	わ	—	スペ						ワ	ヲ	ン	ワ	-	スペ						スペース												*
12***					Ī) (Ţ							•	•	i	改行	Ī								•		改	行						#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは **1**€ を2回押す) 未確定の文字があるときに、 **2** を押すと表の逆順で文字が変わります。
- ●「英数 |と「数字 |は半角で入力されます。(「英数 |を全角にしたいときは▼を押します)
- ■濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて (10m) を押す。

こんなときは

■同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)

■▶ [1 を押す→▶でカーソルを右へ移動させる→ [1] と押す。

■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

①「えいが」と入力して▼を押す。

映画

②◀を押して「えい」だけを選ぶ。

映が

③▼を押して変換する。

■記号を入力するときは


→ ①「きごう」と入力する。

②変換したい記号が出るまで▼を押す。

■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

→ ① 4編 を4回押す。

- ●本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
- ●うまく変換できないときは、 (緑ボタン)で、
- 一時的に通常方式に切り換えられます。
- ②▼で「テレビ |を選び、「決定 |を押す。




文字の追加や削除をしたいときは

- ■文字を追加するときは → ◀ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する。
- **■文字を削除するときは ➡◀♪**でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→ (黄ボタン)を押す。

文字入力

画面キーボード方式で文字を入力する

●画面上にキーボードを 表示し、選択/決定ボタン を使って入力します。

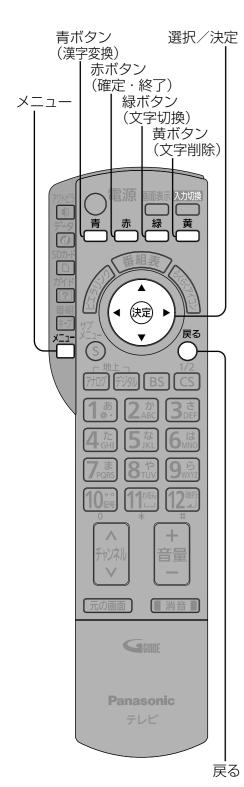

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 14ページ上段の手順(1)~(4) を行う
- (2)▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定 入力方法 画面キーボード 🕌 変換方式 通常方式

1文字の入力で変換候補を


表示したいとき→「予測方式」(©で右ページ) (終わったら を数回押す)

・「画面キーボード」にする

■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。(画面キーボードを表示)

●文字を入力しないときは、 (赤ボタン)を押す。

入力モードを選ぶ



- ●漢字を入力するときは 「かな を選ぶ。
- ●英数のみが入力できる 項目のときは、「英数 |に 固定されます。

画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、「決定」を押す







●この操作をくり返し、文字を入力していく。

漢字に変換しないときは 赤

漢字に変換するときは

●画面キーボードが 消え、漢字を表示。





●他の漢字に変換した いときは▼を押し、 候補の中から選ぶ。

●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。

入力を終了する



●画面キーボードの表示が消えます。

画面キーボードの見かた

入力モードが「かな」のとき 入力モードを表示 文字の入力 改行する. |-|ゃ|ぁ|わら|や|ま|は|な|た|さ|か|あ スペースを かな 入力する-゚|ゅ|い|をり|ゆ|み|ひ|に|ちし|きい| 空白 青変換 キーボードーボード移動 |] | ようんる| よむふぬ| つすくう 選び、 赤終了 の表示位置 緑 文字切換 ! つえ、れ゛めへねてせけえ を移動する 黄文字クリア ? わお。**ろ**。もほのとそこお 入力位置の

決定する

■画面上のキーボードの表示位置を 移動させたいときは

→カーソルで「キーボード移動 | を選び、 「決定 |を押す。

カーソルを

入力モードが「カナ」のとき -|ャ|ァ|ワ|ラ|ヤ|マ|ハ|ナ|タ|サ|カ|ア ?ヷヺ。**ロ**゜モホノトソコオ

入力モードが「英数」のとき CLIMINIOIPIQIRISITI4|5|6

終了: 文字入力を終了する

確定:入力変換中の文字を確定させる

●「英数」は半角で入力されます。(全角にしたいときは、左ページの手順**3**で (青ボタン)を押して変換します)

こんなときは

■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

選んでいる文字が

黄色になる

- → ①「えいが」と入力して (青ボタン)を押す。
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③▼を押して変換する。

えいが 映が

■記号を入力するときは

- → ①[きごう|と入力する。
 - ② (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
 - ●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

決定で次の候補を表示

変換候補

改行一やあわらやまははたさかあ

空白 「しゅいをりしゅみひにちしきい

■「予測方式 | のときは(例:「テレビ | を入力するとき)

- → ① ◆ ▶ ▲ ▼で「て | を選び、「決定 | を押す。
 - ●本機が予測して変換できると、キーボードの上によく 入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - ●うまく変換できないときは、 (青ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。
 - ②◀▶▲▼で「テレビ | を選び、「決定 | を押す。
 - ●変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

- ■文字を追加するときは ① ◆ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動 | を選び、「決定 | を押す。
 - ② ◆ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させ、「決定 | を押す。
 - ③文字を入力する。
- - ②**◀**▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→ (黄ボタン)を押す。

19

ネットワーク接続



アクトビラ機能を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です。

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - ●回線業者やプロバイダーとの契約。
 - ●必要な機器の準備。
 - ●インターネット(LAN)接続機器の接続と設定。
- ■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。
- ●インターネット(LAN)接続機器は、回線業者やプロバイダーが指定する 製品をお使いください。
- ●お使いのインターネット(LAN)接続機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本機では、インターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●アクトビラの動画コンテンツを視聴するには、光ファイバー(FTTH)での ブロードバンド環境が必要です。
- ●ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店にご相談ください。

「お知らせ)

- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。
- ●インターネット接続機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者や プロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応して いることをご確認ください。
- ●100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5 I以上のLANケーブルをご使用ください。
- ●ネットワーク接続は、LAN(10/100)端子からのみ可能です。 SDメモリー カード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても、アクトビラは使えません。
- ●本機には、LANケーブル(ストレートケーブル)、モジュラーケーブル、モジュラー 分配器は付属しておりません。

■本機のMACアドレスの確認のしかた

- ●ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、 以下の手順でご確認ください。
- ①「メニュー」ボタンを押し、▼で「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ②▼で「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ③▼で「設置設定」を選び、「決定」ボタンを3秒以上押す。
- ④▼で「ネットワーク設定 |を選び、「決定 |ボタンを押す。
- ⑤▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。

■かんたんネットワーク設定について

- ●本機に接続したネットワーク機器を利用可能にするために、画面の指示に従って設定します。
- ●かんたんネットワーク設定の各設定は、個々に設定することもできます。 ネットワーク設定(で20ページ)、ブラウザ設定(で22ページ)、 くらし機器の設定(で34~37ページ)、プリンター設定(で340~45ページ)、 サーバー設定(car 52ページ)、通信によるGガイド受信(テレビ編car 88ページ)
- ●事前にネットワーク機器の接続(©で19~55ページ)を確認し、以下の手順で設定 してください。
- ①「メニュー」ボタンを押し、「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す
- ②「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押す
- ③「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」ボタンを押す
- ●ネットTV端末仕様のプリンターは最初に認識された1台だけが使用可能になります。 (2台目以降、およびパナソニックTV仕様のプリンターは、別途設定が必要です。)


必要な機器を 接続する

(接続例)

- ●詳しくは、 販売店に ご相談ください。
- ■接続後は必ずネッ トワーク設定 (電 20ページ) を行ってください。


お願い

ケーブルを、LAN (10/100)端子に、 挿入しないで ください。電話機が 使えなくなったり、 本機の故障の原因と なります。

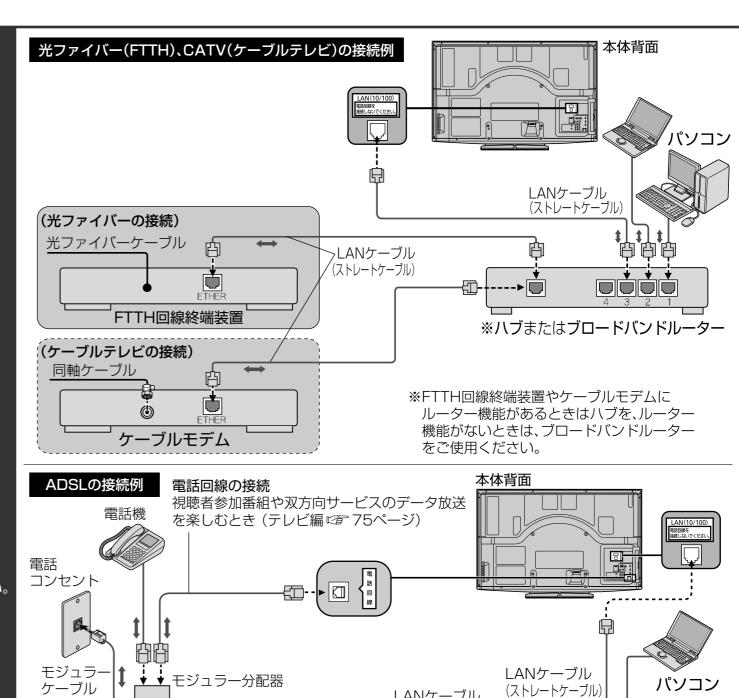

LANケーブル モジュラーケーブル (ストレートケーブル) ETHER 電話用のモジュラー (スプリッター ADSLモデム の背面 スプリッター 产产产 ※ADSLモデムにルーター機能があるとき はハブを、ルーター機能がないときは、 ※ハブまたはブロードバンドルーター ブロードバンドルーターをご使用ください。

- ●アクトビラ機能やくらし 機器、プリンター、DLNA (ディーガ)を使用するため の設定です。
- ●アクトビラ機能を使用す るときは、ネットワーク 設定が終わった後、ブラ ウザ設定(© 22ページ) を行ってください。

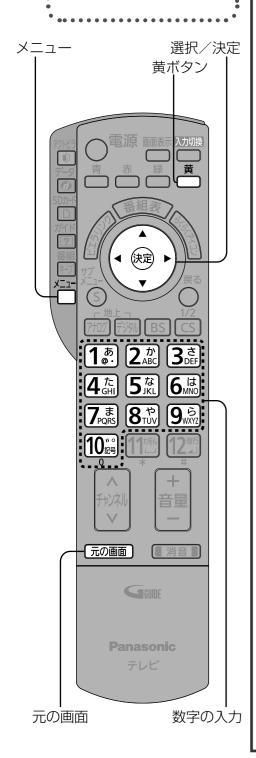

「メニュー |を押す

「設定する」を選び、「決定」を押す





VIESA X=1-□画質を調整する ♪ 音声を調整する ■ 番組の内容を見る ☑ 番組を探す/予約する ₿ 設定する ♂ 機器を操作する


「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

「ネットワーク設定」を選び、

「決定」を押す ∢ 決定 ▶

設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 プリンター設定 くらし機器設定 サーバー設定

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く2017)

IPアドレスなどを 取得する (設定する)

IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイアドレス

DNSの


設定を行う

プライマリ DNS

セカンダリ DNS

↑ 「IPアドレス自動取得 |を選び、「する |を選ぶ(DHCPでのIP自動取得が使えるとき)








●ブロードバンドルーターをお使いの場合は、通常 DHCPでのIP自動取得が使えます。不明な場合は 設置された方に確認するか、それぞれの機器の説明 書をご覧ください。

●取得したアドレスを表示。

・■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレスをそれぞれ選び、「決定」を押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認し、 IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ 入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと 有効になります。

■入力画面例(IPアドレス)



設定したIPアドレスを登録しますか? IPアドレス 192. 168. 0. 10 いいえ

IPアドレスを修正するときは (黄ボタン)で削除後に 入力してください。

/IPアドレスが0~255の範囲外の場合は登録できません。\ 画面表示に従い、IPアドレスを再設定してください。

「**DNS-IP自動取得 | を選び、「する | を選ぶ** (DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるとき)








●取得したアドレスを表示。

・■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でプライマリDNS、セカンダリDNSを それぞれ選び、「決定」を押す。
- (3)プロバイダーから指示されたIPアドレスを 画面の指示に従ってそれぞれ入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効に なります。

●入力画面例(プライマリDNS)



プライマリDNS設定 設定したDNS-IP(プライマリ)を登録しま

IPアドレスを修正するときは (一) (黄ボタン)で削除後に 入力してください。

/IPアドレスが0~255の範囲外の場合は登録できません。 ∖画面表示に従い、IPアドレスを再設定してください。

LAN環境の 接続速度に 設定する


接続速度自動設定 接続速度設定

ネットワーク設定が 正しく設定されて いるか確認する

接続テスト

「接続速度自動設定」を選び、「オン」を選ぶ





●設定後、下記の接続テストを行う。

- ●通常は「オン」を選んでください。
- ●「接続テスト」でNGの場合「接続速度自動設定」を「オフ」 にして「10BASE半二重」「10BASE全二重」 「100BASE半二重|「100BASE全二重|から選ぶ。
- ●接続速度自動設定が「オン」のときは選べません。
- ●設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

「接続テスト」を選び、「決定」を押す



711680	\ 1//\	<u>س</u> ـــ ، ر	ر ٺ
ネットワーク設定 1/2			
接続テスト		_	1 /
IPアドレス自動取得	する	しない] (
IPアドレス	192.168.	0. 10	'
-			

●メッセージが表示されたときは(☞56ページ)

テスト中|テスト中。

ネットワークへの接続が完了です。 |宅内機器使用可 | LANケーブルで接続した機器の接続が完了です。 ブロードバンド環境の接続と設定の確認を行い、 上記設定を確認して再度テストしてください。

(終わったら 元の画 を押す)

20


ネッ

トワ

-ク設定

ブラウザ設定

- ●まず、ネットワーク設定 (愛20ページ)を行っ てください。
- ●本機のアクトビラ機能で ホームページを正しく表 示させるための設定です。

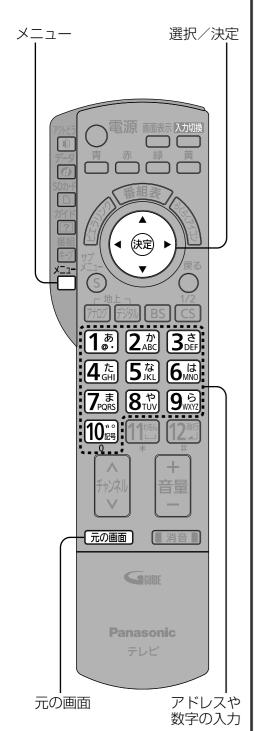


「メニュー |を押す

「設定する」を選び、「決定」を押す






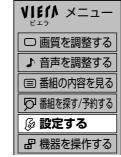

「初期設定」を選び、「決定」を押す






「設置設定」を選び、「決定」を押す







3秒以上押す

「ブラウザ設定」を選び、 「決定」を押す



設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 プリンター設定 くらし機器設定 サーバー設定

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く©で)

6「アクトビラ接続テスト」または「YouTube接続テスト」を選び、「決定」を押す

アクトビラ/ YouTube(こ 接続できるか 確認する

アクトビラ接続テスト YouTube接続テスト

プロバイダーから

指定があるとき

プロキシを

プロキシ設定

●一般のご家庭では

通常は必要ありま

設定する

せん

ブラウザ設定	
標準に	戻す
プロキシアドレス	proxy. OOO.ne.jp
プロキシポート番号	8000
アクトビラホームアドレス	https://t-navi.tv/
アクトビラ接続テスト	
YouTube接続テスト	



- 「OK」と表示されたとき
- →正しく設定ができています。
- ●正常に接続されなかったとき
 - →画面上にメッセージが表示されます。(© 56ページ) 接続と設定をご確認ください。(でで 18~21ページ) プロキシ設定を行った場合は、プロキシアドレスと プロキシポート番号をご確認ください。(©で)下記)


(終わったら 元の画 を押す)

●プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: $proxy.\bigcirc\bigcirc\bigcirc$.ne.p)

●プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

「プロキシアドレス」を選び、「決定」を押す





┩介「プロキシポート番号」を選び、「決定」を押す








●アドレスを入力し、「決定」を押す


1 a





●文字の入力方法は(© 14~17ページ)








ブラウザ設定

「はい」を選び、「決定」を押す








┫↑「はい」を選び、「決定」を押す







●終わったら「アクトビラ接続テスト」へ進んでく ださい。(© 上記)

お知らせ

- ●プロキシ設定を取り消したいときは、「標準に戻 す」を選び、「決定」を押す。
- ●プロキシ設定をすると、アクトビラの動画コンテ ンツを視聴できない場合があります。


アクトビラホームアドレス https://t-navi.tv/ アクトビラ接続テスト YouTube接続テスト ポート番号を入力し、「決定」を押す プロキシポート番号設定

まずで確認ください。

- ●接続と設定はお済みです か?(噫 26~37ページ)
- ●電源は入っていますか? 本機の電源を入れた直後は、 くらし機器からの通知を 受けたりくらし機器の画面 を見ることができない場合 があります。約1分(DHCP) 機能つきのルーターを使用 していないときは約3分) 待ってください。

ビエラリンク



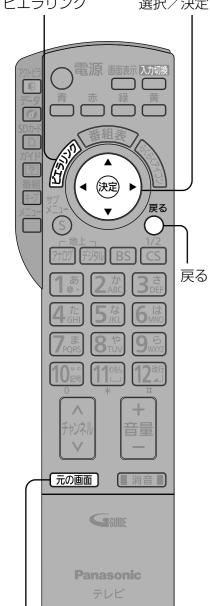

元の画面


くらし機器からの通知を受ける(くらし機器通知機能)

●テレビドアホンなど、画像を映すことができるくらし機器を接続 している場合に、くらし機器から通知があると本機の画面上に 通知が表示されます。

くらし機器からの通知が表示されているときに

「決定 |を押す



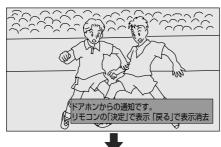

例:テレビドアホンから の通知 (通知時の表示サイズ (12734ページ)を 「子画面 | に設定して いるとき)

(表示を消すときは 💍 を押す)

画面が切り換わり、 くらし機器からの 動画/画像を確認でき ます。

(確認したら ()を押す)

「決定 |を押すとくらし機器から の動画/画像を拡大表示します。

お知らせ)

- ●くらし機器からの動画/画像は、H.264対応センサーカメラの場合 は動画、それ以外の機器では約1秒ごとに更新しながら静止画が表示 されます。ただしネットワークの状態や接続したくらし機器の設定 などによって、静止画の更新が遅くなる場合があります。
- ●H.264対応センサーカメラからの動画を表示しているときは、音声が 出ます。ただし、接続状況によっては、音声が出ないことがあります。
- ●音声での応答はできません。
- ●「くらし機器映像の自動表示 | を「する | に設定していると、くらし機器から 通知があったときに、自動的にくらし機器からの動画/画像が表示されます。 (電34ページ)
- ●「通知時の表示サイズ」を「全画面」に設定していると、くらし機器から の動画/画像は画面全体に拡大して設定されます。(で 34ページ)
- ■くらし機器からの動画/画像を見ている間は、チャンネルや入力の切 り換え、メニュー操作はできません。
- ●「戻る」を押さなかったときは、一定時間過ぎるとくらし機器からの 動画/画像が消え、元の画面に戻ります。(接続している機器によって 異なりますが、最大で約3分です。)
- ●ドアホン側で応答したときは、ドアホンから送られてくる動画/画像 が消え、元の画面に戻ります。
- ●番組表、アクトビラ、SDメモリーカードの動画や画像、データ放送を 見ていたときにくらし機器からの動画/画像を確認した後は、番組表 などを見る前のテレビ画面になります。
- ●2画面での視聴中にくらし機器からの動画/画像を確認したあと 「戻る |を押すと、1画面になります。

■くらし機器からの通知や動画/画像の確認について

- ●新しい通知が優先して表示されます。
- ■くらし機器設定の画面を開いて設定中のときは、くらし機器からの通知や動画/画像は表示されません。
- ●本機の電源を入れた直後などは、くらし機器からの通知や動画/画像が表示されないことがあります。
- ●接続しているくらし機器によって、表示される通知や画面が違います。

くらし機器の画面を見る

- ●くらし機器の画面を表示するには、まず「機器登録」と「ビエラリンク設定」を行ってください。 (電36ページ)
- ●設定すると「ビエラリンク」メニューから、くらし機器の画面を呼び出して、くらし機器からの 画像を見るなどの操作ができます。

「ビエラリンク」を押す



画面を表示したい、くらし機器を選び、「決定 |を押す





「ビエラリンク | メニュー


(お知らせ)

- ●接続・登録している機器によって 表示内容は変わります。
- ●「メニュー表示方法」を「一覧」に設定し ているとき(テレビ編127103ページ) は、「くらし機器」を選んで「決定」を押す と、くらし機器の項目が表示されます。
- ●「マルチ表示」は、ビエラリンク設定の 画面(© 37ページ)で「マルチ表示 | の項目が「可」になっている機器がある 場合のみ、表示されます。

例:センサーカメラの場合



例:マルチ表示の場合

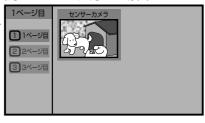


- ●選択した、くらし機器の画面を表示します。
- ●以降の操作は、各くらし機器の取扱説明書を ご覧ください。

(終わったら「元の画」を押す)

ドアホン用PLCアダプターについて

本機とテレビドアホンを、ドアホン用PLCアダプターパックを利用して接続すると、テレビドアホンからの呼び 出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能© 24ページ) 設定については34~35ページ、本機への登録については36~37ページの「機器登録」を参照ください。

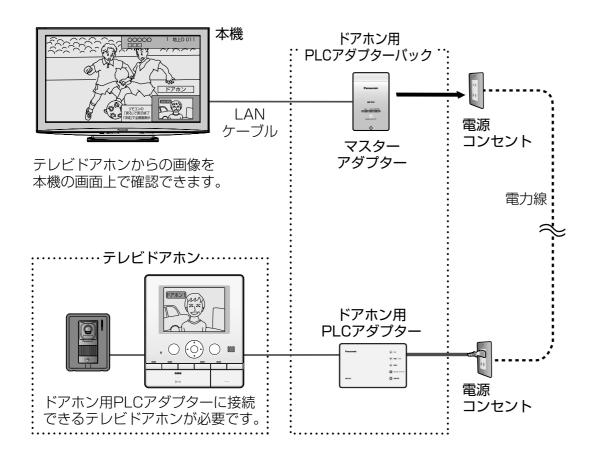

■PLCとは

PLCは、既存の電力線(屋内電気配線)を利用してデータ通信を行う新しい技術です。 テレビドアホンにドアホン用PLCアダプターを接続することで、PLCを利用してテレビドアホンから の画像を、本機の画面に映し出すことができます。

●接続できる機器について 当社製ドアホン用PLCアダプターパック: VL-SP880(2009年1月現在)

が知らせ)


●電力線の使用状態によっては、使用できない、または通信が不安定なコンセントがあります。 詳しくは、ドアホン用PLCアダプターパックの取扱説明書をご覧ください。

が知らせ)

- ●ドアホン用PLCアダプターを使って本機と接続できるテレビドアホンについてはドアホン用PLCアダプター パックの取扱説明書をご覧ください。
- ●本機にマスターアダプターを接続するときは、20ページの手順でIPアドレスを設定した後、接続テストを行っ てください。
- ●テレビドアホンで応答した場合は、本機の画面上で画像を確認できません。
- ●ドアホン用PLCアダプター側の設定・使用方法については、ドアホン用PLCアダプターパックの取扱説明書 をご覧ください。

ドアホン用PLCアダプターとの接続

本機にマスターアダプター、テレビドアホンにドアホン用PLCアダプターを接続します。 ドアホン用PLCアダプターパックの取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

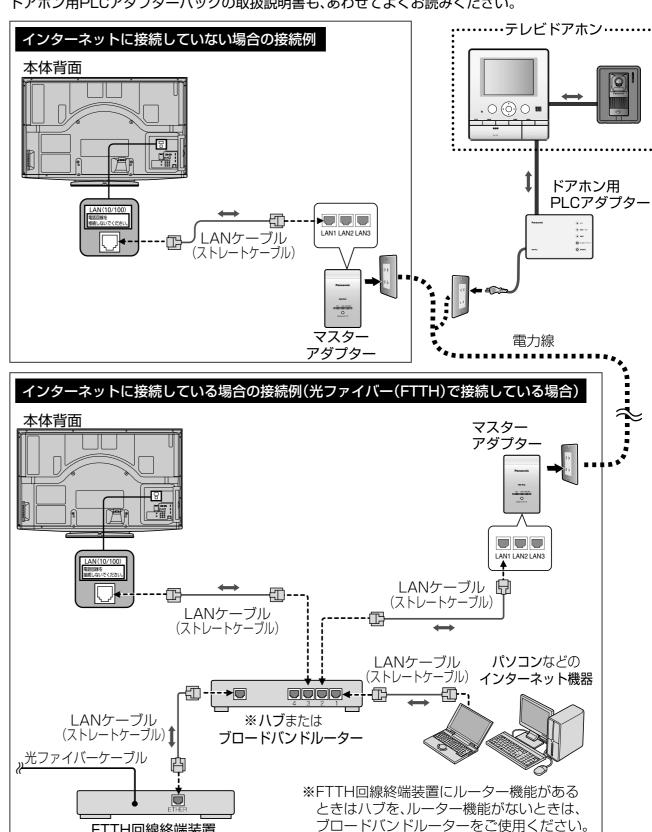

(お知らせ)

- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの 設定が必要な場合があります。
- ●本機には、LANケーブルは付属していません。


FTTH回線終端装置

ドアホン用PLCアダプタドアホン用PLCアダプタ ノーについてノーとの接続

ネットアダプタ(カラー玄関番用) について

本機にネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続すると、テレビドアホンからの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能 224ページ)また「ビエラリンク」メニューから、テレビドアホンからの画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。(25ページ) 本機への登録や設定については34~37ページを参照ください。

木栱

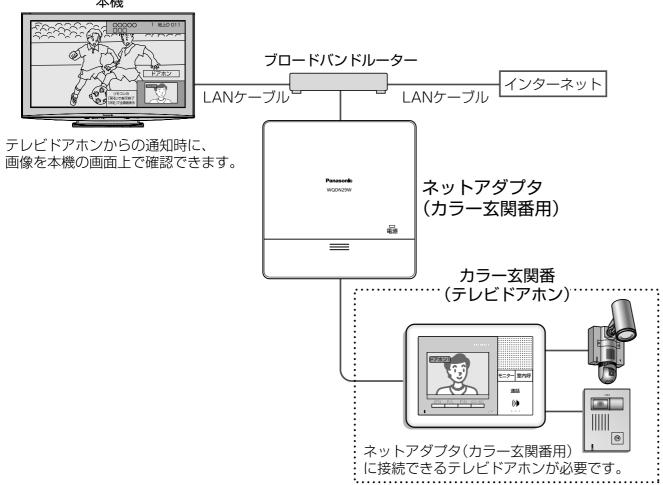

●接続できる機器について

パナソニック電工株式会社製 ネットアダプタ(カラー玄関番用): WQDN19W、WQDN19WK、WQDN29W(WQDN29Wは、2009年2月発売予定です。)

●ソフトバージョンは3.00.0以降でご使用ください。ネットアダプタ(カラー玄関番用)についてのお問い合わせや、ソフトバージョンの確認についてはパナソニック電工株式会社(下記)へお願いします。


(お知らせ)

- ●ネットアダプタ(カラー玄関番用)に接続できるテレビドアホンについては、ネットアダプタ (カラー玄関番用)の取扱説明書をご覧ください。
- ●本機にネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続するときは、20ページの手順でIPアドレスを設定した後、接続テストを行ってください。
- ●テレビドアホン側で応答した場合は、本機の画面上でテレビドアホンからの画像を確認できません。
- ●パナソニック電工株式会社製品の問い合わせ先は、下記の通りです。

パナソニック電工株式会社 情報機器事業本部 情報機器新事業推進部 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL (06)6908-1131 (大代表)

ネットアダプタ(カラー玄関番用)との接続

本機にネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続します。ネットアダプタ(カラー玄関番用)の取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

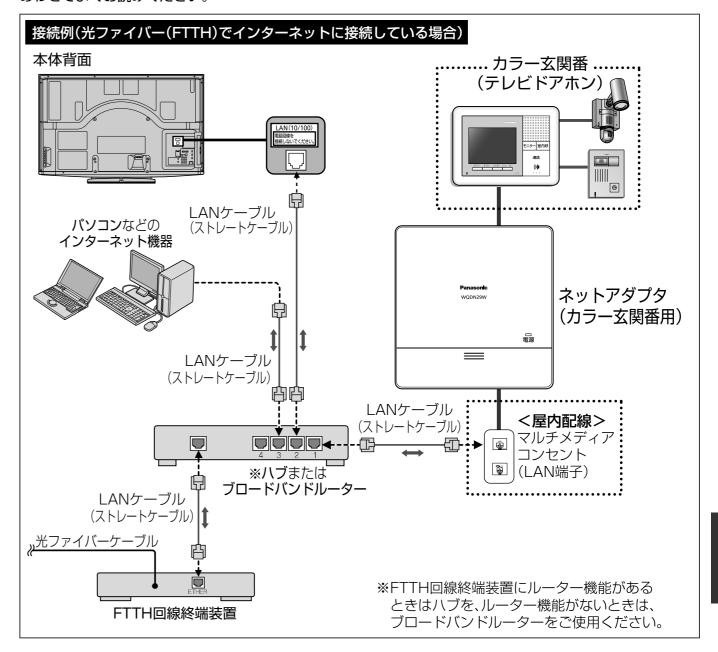


お知らせ

- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機には、LANケーブルは付属しておりません。

センサーカメラについて

本機にセンサーカメラを接続すると、センサーカメラからの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり動画/画像を表示することができます。 (くらし機器通知機能 24ページ)また「ビエラリンク」メニューから、センサーカメラからの動画/画像を呼び出して、本機の画面に表示したり、センサーカメラを操作できます。 (でご 25ページ)本機への登録や設定については34~37ページを参照ください。

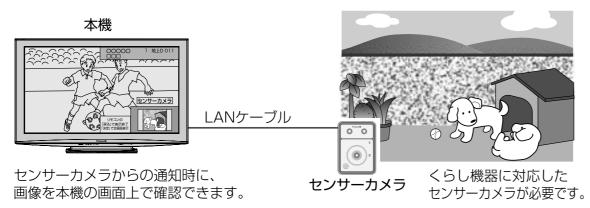

■センサーカメラとは

センサーカメラとは、デジタルビデオカメラなどにセンサーを搭載し、センサーが反応したときに撮影するものです。 本機にセンサーカメラを接続すると、本機の画面でセンサーカメラからの画像を確認したり、センサーカメラの設定・操作を行うことができます。詳しくは、センサーカメラの取扱説明書をご覧ください。

●接続できる機器について(2009年1月現在の情報です。)

当社製H.264対応センサーカメラ: VL-CM210、VL-CM240、VL-CM260


(上記H.264対応センサーカメラは、2009年4月発売予定です。)

当社製センサーカメラ: VL-CM100、VL-CM140、VL-CM140KT、VL-CM160、VL-CM160KT

当計製

テレビドアホンについて

本機にテレビドアホンを接続すると、テレビドアホンからの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。 (くらし機器通知機能 24ページ)また「ビエラリンク」メニューから、テレビドアホンからの画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。 (25ページ)

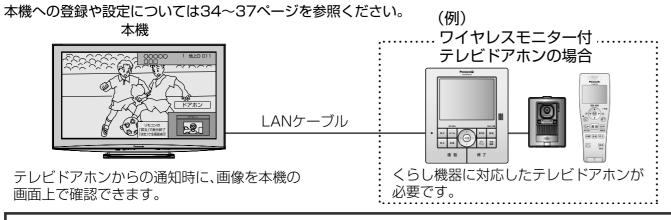

●接続できる機器について

当社製ワイヤレスモニター付テレビドアホン: VL-SWN350KL

当社製パーソナルファクス付テレビドアホン: VL-SWN355KL (2009年1月現在)


お知らせ


- ●本機にセンサーカメラやテレビドアホンを接続するときは、接続後、20ページの手順でIPアドレスを設定した後、接続テストを行ってください。
- ●センサーカメラやテレビドアホンの設定・使用方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

センサーカメラ/テレビドアホンとの接続

(設定は*©* 34ページ

本機にセンサーカメラやテレビドアホンを接続します。 センサーカメラやテレビドアホンの取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

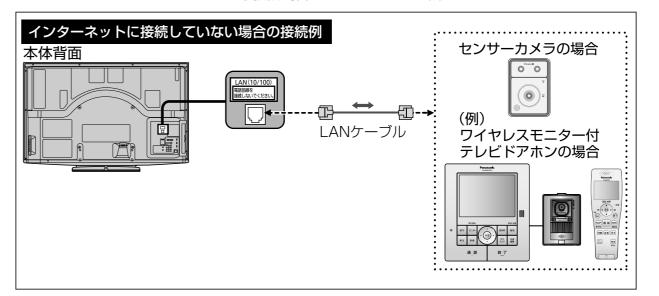

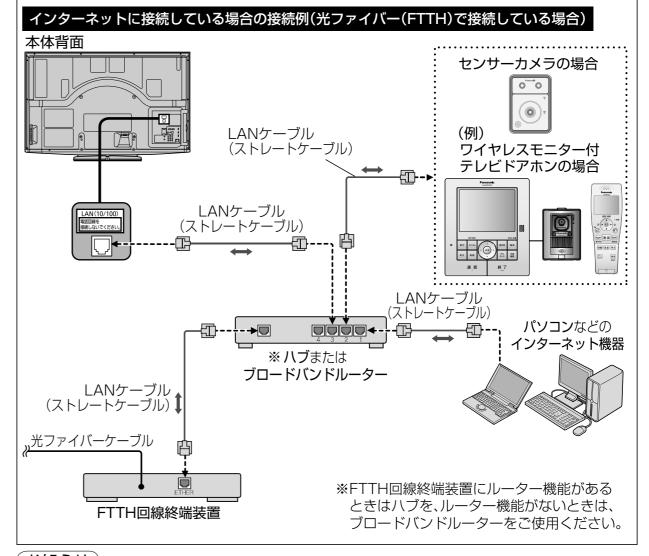


(お知らせ)

- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機には、LANケーブルは付属しておりません。

ライフィニティ システムについて

本機とくらし安心ホームパネルを接続すると、くらし安心ホームパネルに接続した設備機器からの呼び出し時に、本機の画面に通知を出したり画像を表示することができます。(くらし機器通知機能 224ページ)また「ビエラリンク」メニューから、設備機器の画像を呼び出して、本機の画面に表示できます。(25ページ)本機への登録や設定については34~37ページを参照ください。

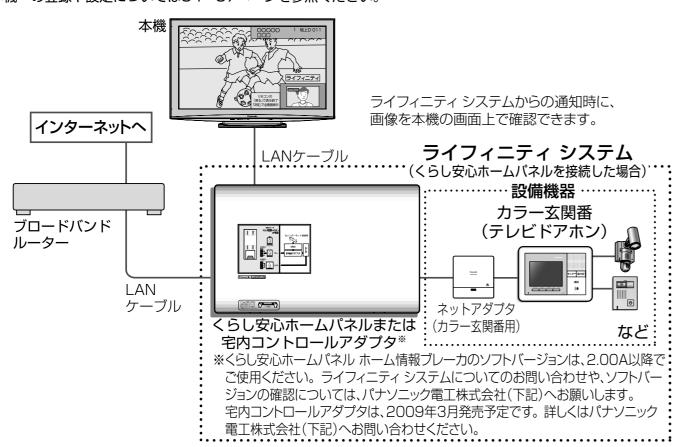

■ライフィニティとは

「ライフィニティ(くらし安心ホームシステム)」はくらし安心ホームパネルと住戸内の各設備機器をLANで接続することで実現する、安心・便利なくらしの形です。

くらし安心ホームパネルを本機に登録すると、くらし安心ホームパネルに接続した設備機器は、本機に登録しなくても、本機の画面上に通知を表示することができます。 詳しくは、くらし安心ホームパネルの取扱説明書をご覧ください。


お知らせ

- ●くらし安心ホームパネルに接続できる設備機器については、くらし安心ホームパネルの取扱説明書を ご覧ください。
- ●本機にくらし安心ホームパネルを接続するときは、20ページの手順でIPアドレスを設定して、接続テストを行ってください。
- ●くらし安心ホームパネルには、ライフィニティシステムを安全・快適に使用する「ホーム情報ブレーカ」が搭載されています。パソコンなどのインターネット(LAN)機器や本機を接続するときは、くらし安心ホームパネル経由でインターネットに接続してください。 詳しくは、くらし安心ホームパネルの取扱説明書をご覧ください。
- ●くらし安心ホームパネルに接続できる設備機器の中には、機器からの通知が本機の画面上に表示できない機器があります。
- ●パナソニック電工株式会社製品の問い合わせ先は、下記の通りです。

パナソニック電工株式会社 情報機器事業本部 情報機器新事業推進部 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL (06)6908-1131 (大代表)

くらし安心ホームパネルとの接続。

本機にくらし安心ホームパネルを接続します。くらし安心ホームパネルの取扱説明書も、あわせてよくお読みください。

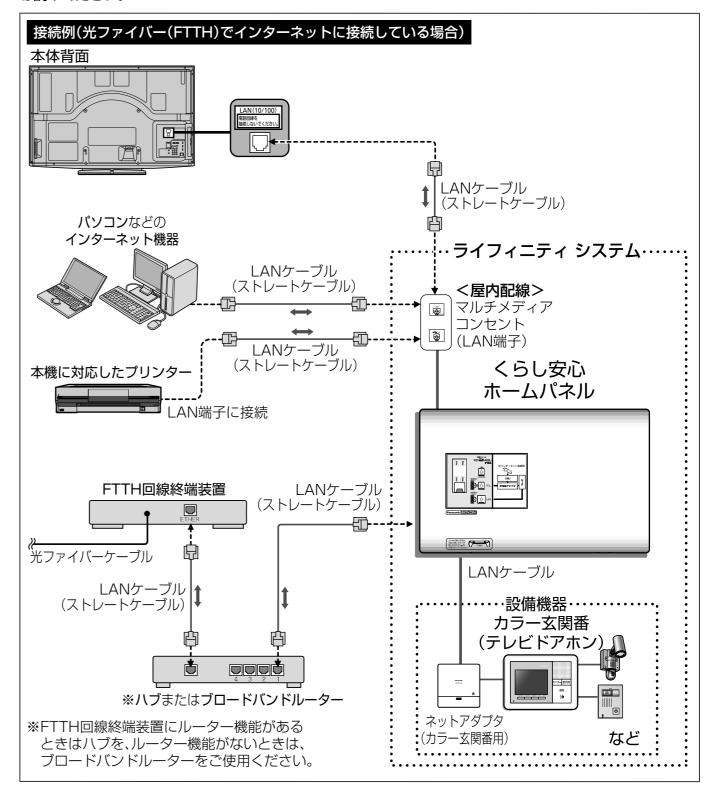


お知らせ

- ●本機には、LANケーブルは付属しておりません。
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●ライフィニティ システムの接続については、くらし安心ホームパネルと、くらし安心ホームパネルに接続できる各設備機器の取扱説明書をご覧ください。

初めて接続したときは

- ●27,29,31,33ページの 接続例に従って接続した後、 設定を行ってください。
- ●まず、「くらし機器 |を「使用し する」に設定してください。
- ●本機の電源を入れた直後は はドアホンの登録・設定が できないことがあります。 約1分(DHCP機能つきの) ルーターを使用していな いときは約3分)待って、操: 作を行ってください。

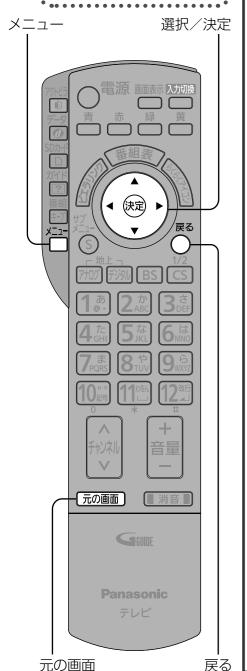

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す



VIECA XZZ-□画質を調整する ♪ 音声を調整する ■ 番組の内容を見る ☑ 番組を探す/予約する ₿ 設定する ♂ 機器を操作する

「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

かんたんネットワーク設定

接続機器関連設定

設置設定

省エネ設定

「設置設定」を選び、「決定」を押す かんたん設置設定





3秒以上押す

「くらし機器設定」を選び、 「決定」を押す



(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く©で)

くらし機器の 使用を有効に する

くらし機器

呼び出し時に

表示する

の自動表示


画像を自動で

くらし機器映像

「くらし機器」を選び、「決定」を押す



決定



現在の設定状態



くらし機器の設定 くらし機器を使用するに設定しますか? いいえ

●くらし機器の状態によって、メッセージが 表示されます。(12758ページ)

「くらし機器映像の自動表示」を 選び、「決定」を押す くらし機器からの

(「くらし機器」の項目が「使用する」のときに 操作できます。)




決定

▼ 決定 ▶

★ 決定 ▶

操作できます。)



┓ 設定する



くらし機器映像の自動表示 くらし機器映像を自動で表示するかしないかを切り換えま くらし機器表示中は、視聴していた映像などが表示できな い場合があります。 くらし機器映像の自動表示をするしない

する くらし機器から呼び出し時、画像を 自動で表示する。


しない 画像を表示する前にメッセージを (工場出荷時)表示する。

(終わったら 「流画」を押す)

「通知時の表示サイズ」を選び、設定する (「くらし機器」の項目が「使用する」のときに

くらし機器から 送られてくる 画像や映像の 表示を設定する

通知時の表示サイズ



使用する しない くらし機器一覧

くらし機器からの映像/画像を画面 (工場出荷時)の右下に表示します。

映像/画像を表示するときは画面全 体に拡大して表示します。

(終わったら「元の画」を押す)

表示する通知 を設定する

通知表示設定

「通知表示設定」を選び、「決定」を押す 「くらし機器」の項目が「使用する」のときに 操作できます。)



くら	し機器設定						
	くらし機器	使用する					
(5	し機器映像の自動表示	しない					
通知	時の表示サイズ	子画面					
	通知表示設定	!					
	くらし機器一覧						

↑ 項目を選び、設定する



通知表示設定 ドアホン来客通知 表示する 表示しない センサー検知通知 表示する 表示しない



(工場出荷時) する。

表示しない「通知のメッセージを表示 しない。


(終わったら「元の画」を押す)

34

●くらし機器の設定

●本機の電源を入れた直後 はくらし機器の登録・設 定ができないことがあり ます。約1分(DHCP機能 つきのルーターを使用し ていないときは約3分) 待って、操作を行ってくだ さい。

※くらし機器の取扱説明書も あわせてご覧ください。

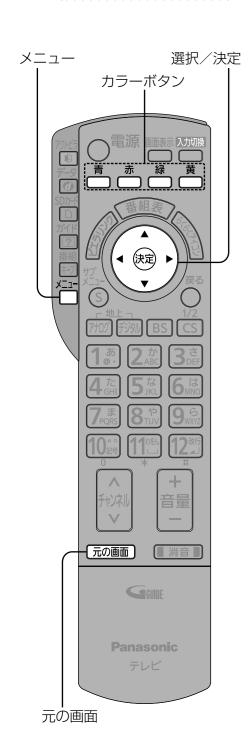

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す






「初期設定 |を選び、「決定 |を押す





「設置設定|を選び、「決定|を押す





3秒以上押す

「くらし機器設定」を選び、 「決定」を押す



設置設定 2/2	
ネットワーク設定	
ブラウザ設定	
プリンター設定	
くらし機器設定	
サーバー設定	
(設置設定2ページ目)	

「くらし機器一覧」を選び、

(「くらし機器 |の項目が「使用する |の ときに操作できます。)



「決定」を押す

くらし機器設定						
くらし機器	使用する					
くらし機器映像の自動表示	しない					
通知時の表示サイズ	子画面					
通知表示設定						
くらし機器一覧						
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	5					

(右ページへ続く©で)

機器を登録するときは、手順6の前に登録したい機器を登録モードに切り換えてください。 登録モードへの切り換えかたは、登録したい機器の取扱説明書をご覧ください。

※登録モードに切り換えた後、約5分以内に手順**6、7**の操作をしてください。

6 緑」ボタンを押す



くらし機器を

本機に登録、

または本機

から削除する

機器登録

くらし機器の

詳細を見る

登録した

くらし機器を

メニューに

表示する/

入れ換える

「ビエラリンクし

ビエラリンク設定

本機に接続・登録した

くらし機器を「ビエラ

リンク」メニュー


です。

(電25ページ)に

表示するための設定



「はい」を選び、「決定」を押す



- ●機器を削除するときは、削除したい機器を選択して 「黄」ボタンを押してください。
- ●本機に登録できるくらし機器は、センサーカメラ8台 までと、他の機器4台までです。本機にこれ以上登録 できないときは、「緑」ボタンを押しても手順7の画面 は表示されません。
- ●登録が完了すると、登録が完了した機器名と型番が 表示されます。
- (登録できないときは12758ページ)
- ●くらし安心ホームパネルに接続している機器は、 本機にくらし安心ホームパネルを登録すれば 登録しなくても使うことができます。

(終わったら 元の画)を押す)

機器を選び、「決定」を押す





●表示されたパネルから確認したい

項目を選んで「決定」を押す。

選択したくらし機器が使用できるか 確認します。

詳細情報表示 くらし機器の機器名や型番を


表示します。

|機器のページ表示| くらし機器から送られてくる 情報ページを表示します。 詳しくは、選択したくらし機器の 取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「流画」を押す)

6 ①「赤」ボタンを押して 「ビエラリンク設定」を選ぶ





②■機器を登録するには

■登録されている機器を 入れ換えるときは





機器を選び、 「決定」を押す

●設定できる機器の一覧が表示されます。

機器を選び、「決定」を押す





メニューに追加されます。


(終わったら 「流画」を押す)

お知らせ

- ●「ビエラリンク |メニューには、12台まで登録できます。
- ●機器を削除するときは、手順6の②で、削除したい機器を 選択して「黄」ボタンを押してください。
- ●テレビドアホンを当社製ドアホン用PLCアダプターパック VL-SP880(☞ 26ページ)で接続した場合は本設定が できない場合があります。

プリンターについて

すでにブロードバンド環境をお持ちの場合、ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターが接続でき ます。

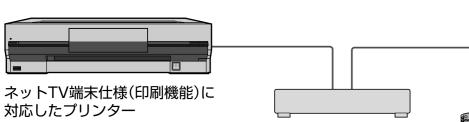

ブロードバンドルーター またはハブ

リモコン操作でプリンター の設定や印刷ができます。 / 本機のリモコン受信部に ' (向けて操作してください)

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターとは

●ネットワークテレビの仕様の1つである印刷機能に対応しているプリンターのことです。

当社製ホームプリンターKX-PG1、KX-PG2をお持ちの場合

●本機では、「タイプ2:パナソニックTV仕様プリンター」として、ご使用になれます。(設定は 🖙 40、44ページ)

■印刷できるものについて

SDメモリーカードの写真

- ●SDメモリーカードに記録した写真を 印刷できます。(愛 46ページ)
- ●DCF規格に準拠していない写真は印刷できません。



アクトビラの情報

アクトビラの役立つ情報やインターネットの画面 を印刷できます。(© 48ページ)



データ放送(BML*)の情報

データ放送の文字や画像(静止画)情報を 印刷できます。(🕝 48ページ) ※「BML」とは、データ放送の文字情報記述言語です。



電子説明書の情報

電子説明書の情報を印刷できます。 (頃 48ページ)



ご注意


- ●テレビ番組の画面やDVD/ビデオソフトの画像は印刷できません。
- ●本機の画面の色あいと印刷結果は多少異なることがあります。

゙お知らせ`


- ●本機で使用できるプリンターは、予告なく変更になる場合があります。
- ●交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●画面に表示される印刷やプリンターに関するエラーメッセージなどはプリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●印刷の種類(アクトビラやデータ放送からの一部の印刷)や接続するプリンターによっては、印刷設定通り の結果にならない場合があります。
- ●印刷設定などで指定した用紙サイズと同じサイズの用紙をプリンターにセットしてください。用紙サイズが一致し ない場合は、印刷内容が一部印字されなかったり、用紙の一部に印刷されたり、縮小して印刷されることがあります。
- ●文字かすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、印刷用紙はプリンターごと に決められた推奨品をお使いください。(詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。)

プリンターの接続。

ブロードバンドルーターまたはハブを使ったブロードバンド環境にLANケーブルで、本機に対応したプリンター を接続します。(詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください) ※本機には、LANケーブルは付属しておりません。

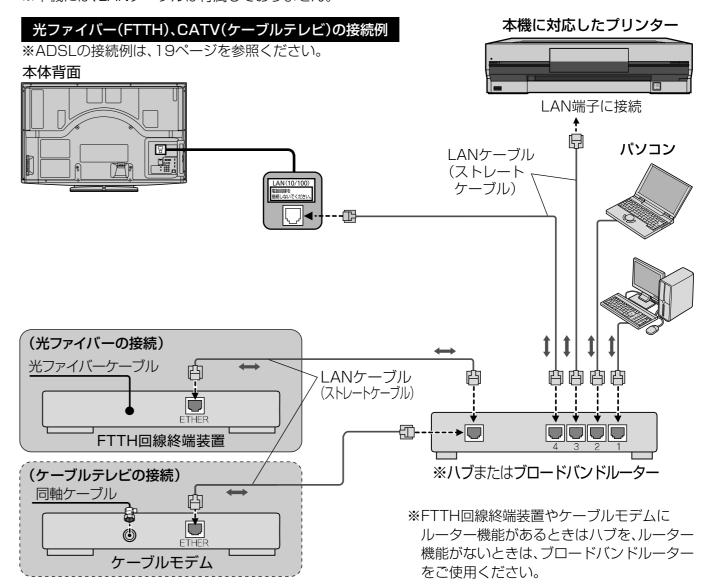

■ブロードバンド環境をお持ちでない場合にメモリーカードの写真を印刷する 本機に対応したプリンターを、ブロードバンドルーターまたはハブに接続しないで、直接、本機に接続し

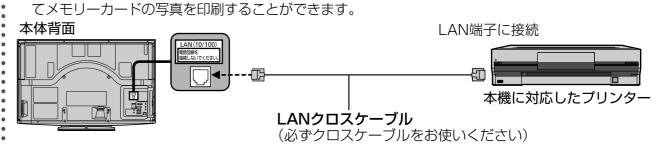


●パナソニックTV仕様のプリンターの場合は接続後、IPアドレスの設定が必要です。設定方法は20. ページをご覧ください。IPアドレスなどの設定値はプリンターの取扱説明書をご覧ください。

- お知らせ
 ●アクトビラの情報は印刷できません。
 - ●外部のサーバーと通信が必要なデータ放送の場合は、印刷できないことがあります。
 - ●接続するプリンターによっては、直接本機に接続して使用できないものがあります。 接続するプリンターの取扱説明書をご確認ください。



- ●ネットTV端末仕様(印刷機能) に対応したプリンターをご使 用の場合はタイプ[1]のまま でお使いください。
- ●パナソニックTV仕様の プリンター(KX-PG1、 KX-PG2など)をご使用の 場合は、タイプを「2」に 変更してお使いください。

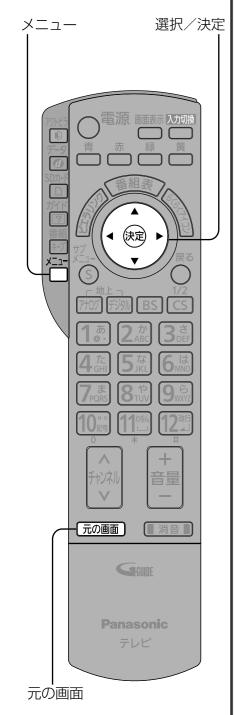

■ 「メニュー」を押して、
「設定する」を選び、「決定」を押す







↑ 「初期設定」を選び、「決定」を押す





使用する

プリンターの


タイプを選ぶ

プリンターの

タイプ変更

↑ 「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

4 「プリンター設定」を選び、 「決定」を押す




設置設定 2/2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
プリンター設定
くらし機器設定
サーバー設定

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く 🖅)

「プリンターのタイプ変更」を選び、「決定」を押す



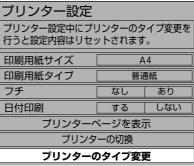



↑ 使用するプリンターのタイプを選ぶ



1を選択すると、ネットTV端末仕様のプリンターが使用できます。2を選択すると、パナソニックTV仕様のプリンターが使用できます。
使用するプリンター 1 2
変更する

タイプ「1」: ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応した


(工場出荷時) プリンターのとき

タイプ「2」: パナソニックTV仕様のプリンターのとき

例:タイプ[2]を選ぶ

7 「変更する」を選び、「決定」を押す







● 変更確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す



プリンターのタイプ変更の確認
プリンターのタイプ変更を実行すると設定内容
がリセットされます。
実行してもよろしいですか。

はい

いいえ



■選んだプリンターのタイプにより「プリンター設定」画面が変わります。 各画面でさらに、プリンターに合わせた設定をしてください

プリンター設定
プリンター設定中にブリンターのタイプ変更を行うと設定内容はリセットされます。
印刷用紙サイズ A4
印刷用紙タイプ 普通紙
フチ なし あり
日付印刷 する しない
ブリンターページを表示
ブリンターの切換
ブリンターのタイプ変更

タイプ1のプリンター設定 (42ページへ*図*子)

プリンター設定							
プリプター設定							
印刷設定中にプリンター設定はキャンセルされる		行うと印刷					
印刷用紙タイプ	A4普	通紙					
フチ	なし	あり					
日付印刷	する	しない					
プリンター本体設定							
プリンター固定IP設定							
プリンターの	カタイプ変更						

タイプ2のプリンター設定 (44ページへ)(金)

(終わったら 元の画面 を押す)

40

プリンターのタイプ変更

初めて印刷するときは


●プリンターの電源を入れ て、右記の印刷設定をして ください。

/ 複数のプリンターを接続 **** している場合、使いたい プリンターのみ電源を入 れてください。

通常使用するプリンター として本機に記憶します。

※同じプリンターで印刷する 場合は、次回以降、上記の 操作は不要です。

メニュー 選択/決定

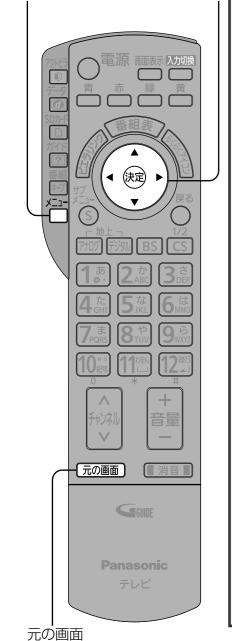

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す





「初期設定」を選び、「決定」を押す




画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

VIECA XZZ-

「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

「プリンター設定」を選び、 「決定」を押す



設置設定 2/2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
プリンター設定
くらし機器設定
サーバー設定

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く 🖅)

データ放送の情報や 写真・アクトビラ・

電子説明書のコンテ ンツ印刷などの基本 設定をする

プリンター設定 (印刷設定)

印刷用紙サイズ

印刷用紙タイプ

詳細に設定 したいとき

表示する

タイプ1の

別プリンター

を使いたいとき

プリンターの切換

フチ 日付印刷 項目を選び、設定する



プリンター設定		
プリンター設定中にプリンターのタイプ変更を 行うと設定内容はリセットされます。		
印刷用紙サイズ		١4
印刷用紙タイプ	普通	鱼紙
フチ	なし	あり
	する	しない
日付印刷	୨ ବ	Uavi
プリンター/		
プリンター		

印刷用紙サイズ: 「A4 | 「L判||「ワイド判||「はがき |

から選ぶ

印刷用紙タイプ:「普通紙」「写真紙」「ファイン紙」 「プリンター設定通り」から選ぶ

フチ:「なし|「あり|を選ぶ

日付印刷(撮影した日付):「する|「しない|を選ぶ

お知らせ

●設定内容は各項目を選択するごとに記憶されます。

(終わったら 「流画」を押す)

必要に応じて プリンター

プリンターページ を表示

本体の情報を

「プリンターページを表示」を選び、「決定」を押す



プリンター設定		
ブリンター設定中にプリンターのタイプ変更を 行うと設定内容はリセットされます。		
印刷用紙サイズ	Α	.4
印刷用紙タイプ	普通紙	
フチ	なし	あり
日付印刷	する	しない
プリンターページを表示		
プリンターの切換		
プリンターのタイプ変更		



以降はプリンターから送られてきた 設定画面などを本機に表示します。

設定や操作についてはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。


(終わったら「流画」を押す)


使いたいプリンターだけをネットワークに接続し、 電源を入れた状態で、

「プリンターの切換」を選び、「決定」を押す




決定

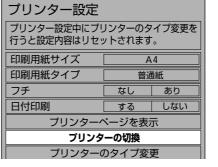







プリンターを自動検索し、通常使用 するプリンターとして設定します。

お知らせ

- ●プリンターを切り換えるときは、本機に設定したいプリンター以外のプリンターは、 電源を切るか、ハブやブロードバンドルーターへのLANケーブルを外してください。
- ●通常は本機の「IPアドレス自動取得 | (で)20ページ)を「する | に設定してください。 「しない」でご使用される場合は、本機およびプリンターのIPアドレスは、それぞれ 手動で設定してください。

(終わったら 「流画」を押す)


タイプ[2]: パナソニックTV仕様のプリンターの場合



まず プリンターの 電源を入れる

本機で認識できるプリンターはネットワーク中の1台のみです。複数台ある場合はテレビの電源「入」時または印刷開始時、最初に認識した1台のプリンターのみが操作できます。


※電源を入れるたびに使用する プリンターを再認識します。

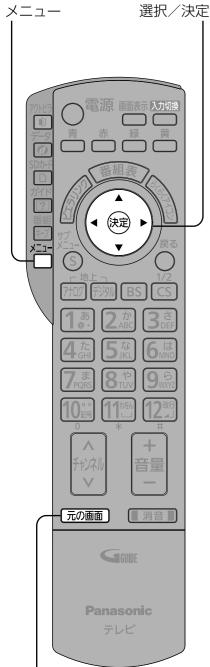


44

■ 「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す





「初期設定」を選び、「決定」を押す




画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「設置設定」を選び、「決定」を押す







3秒以上押す

4 「プリンター設定」を選び、 「決定」を押す



設置設定 2/2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
プリンター設定
くらし機器設定
サーバー設定
(=n.==n.==0 .0 .%=)

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く1分で)

■ブロードバンドルーターでDHCPでのIP自動取得が使えるときは、プリンター本体を接続するだけで自動でネットワーク設定を行います。(特に設定は不要です)

■DHCPが使えない場合などで手動で設定するときは、「プリンター固定IP設定」を選び、 「決定」を押す







以降はプリンターから送られてきた 設定画面を本機に表示します。

設定や操作についてはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

●設定のときは、本機に設定したいプリンター以外のプリンターは、電源を切るか ハブやブロードバンドルーターへのLANケーブルを外してください。

(終わったら 元の画 を押す)

データ放送の情報や 写真・アクトビラ・ 電子説明書のコンテ ンツ印刷などの基本 設定をする プリンター設定 (印刷設定)

プリンターの

IPアドレス設定

プリンター固定IP設定

(印刷設定) 印刷用紙タイプ

フチ

日付印刷

■ 項目を選び、設定する



印刷設定中にプリンター 設定はキャンセルされま	111111111	行うと印刷	
印刷用紙タイプ	A4普	通紙	
フチ	なし	あり	╟
日付印刷	する	しない	
プリンター	-本体設定		
プリンター[固定IP設定		
プリンターの	タイプ変更		

印刷用紙 「A4普通紙」「A4写真紙」「L判写真紙」 タイプ: 「IJ官製はがき」(インクジェット用) 「プリンター設定通り」から選ぶ

一フチ: 「なし|「あり|を選ぶ

- ●「シングル印刷」と「DPOF印刷」時のみ設定が有効です。
- ●ハイビジョンモード(16:9)で撮影された写真を「フチなし」で印刷すると左右の画像が切れます。


\日付印刷(撮影した日付):「する|「しない|を選ぶ

お知らせ

●設定内容は各項目を選択するごとに 記憶されます。

(終わったら「元の画」を押す)

必要に応じて 詳細に設定 したいとき プリンター 本体の情報を 表示する プリンター本体設定 「プリンター本体設定」を選び、「決定」を押す プリンター設定 「印刷設定中にプリンター本体設定を行うと印刷 設定はキャンセルされます。

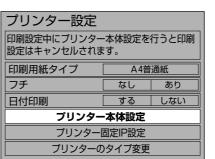



以降はプリンターから送られてきた 設定画面などを本機に表示します。 設定や操作についてはプリンターの

設定や操作についてはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「元画」を押す)

元の画面


SDメモリ 力 ードの写真を印刷する

SDメモリー 写真を印刷する



- ●印刷するには本機に対応 したプリンターの接続と 設定が必要です。
- (12738~45ページ)
- ●画面に表示されていても 写真のファイルによって は、印刷されない場合が あります。

緑ボタン 選択/決定

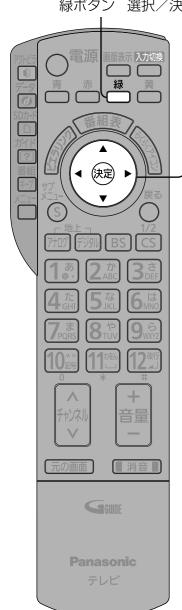

写真一覧から 印刷する

> シングル印刷 DPOF印刷

写真一覧画面 (©デレビ編58ページ)で プリントしたい写真を選ぶ






「緑」ボタンを押す

- つ 設定メニューで▲▼ボタンで 「印刷」を選び、「決定」を押す
 - ■ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応した プリンターの場合 (です右ページ手順4へ)
 - ■パナソニックTV仕様のプリンターの場合 印刷種別を選び、「決定 |を押す







- ●選んだ写真を印刷します。
- ●DPOFプリント設定された内容で 印刷します。(標準印刷のみ)

(です右ページ手順4へ)

シングル表示画面(©デテレビ編58ページ)で 「緑 |ボタンを押す

シングル表示 から印刷する

「印刷」を選び、「決定」を押す



(** 右ページ手順4へ)

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターで印刷時のご注意


- ●印刷の途中でLANケーブルが抜けたりして、プリンターの動作がおかしくなった場合は、プリンターの電源を 入れ直してください。
- ●印刷開始時に「プリンターがみつかりません」と表示された場合は、プリンターの電源を確認してから、 再度、印刷開始してください。

設定内容を確認し、

「印刷開始」を選び、「決定」を押す





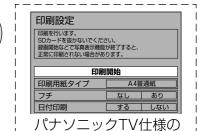

プリンターの場合

例:ネットTV端末仕様(印刷機能) に対応したプリンターの場合

> ***印刷を実行中です。 SDカードを抜かないでください。 電源を切らないでください。 印刷が始まります。

■印刷設定を変更するとき

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する

▼ 決定 印刷用紙サイズ 印刷用紙タイプ



※設定内容の詳細は下記の ページをご覧ください

- ●ネットTV端末仕様 (12ページ)
- ●パナソニックTV仕様 (電44ページ)
- ●設定内容は印刷開始すると記憶されます。(印刷枚数は除く)
- ●印刷用紙タイプを「プリンター設定通り |にすると、プリンター側 の設定によってはうまく印刷できない場合があります。
- ●印刷枚数は1~9枚まで設定できます。

■印刷を止めるとき

- ①「印刷中」画面表示中に「決定」を押す
- ②印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

(お知らせ)

印刷開始

- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、録画予約が始まると印刷は途中で 終わる場合があります。
- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、 印刷が止まる場合がありますので不用意に押さないでください。
- ●ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターの場合、下記のボタンまた は「戻る」ボタンを押すと、画面表示が消えますが、印刷はそのまま継続されます。 ただし、画面表示が消えた後は、テレビから印刷を止めることはできません。 印刷を止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。



お願い

●印刷中はSDメモリーカードを抜かないでください。

情報を印刷する(アクトビラ、データ放送、電子説明書)

●印刷するには本機に対応 したプリンターの接続と 設定が必要です。 (電38~45ページ)

サブメニュー

今、表示している アクトビラの 画面を印刷する

選択/決定

(決定) ▶


GSUDE

Panasonic

「サブメニュー」を押す

アクトビラが表示されているときに

「印刷」を選び、「決定」を押す



(電イページ手順3につづく)

決定

今、表示している 電子説明書の 画面を印刷する

印刷

印刷

電子説明書が表示されているときに 「サブメニュー」を押す

「決定」を押す

サブメニュー 印刷

(です右ページ手順3につづく)

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターで 印刷時のご注意

●印刷の途中でLANケーブルが抜けたりして、プリンターの動作がおかしく なった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。 ●印刷開始時に「プリンターがみつかりません」と表示された場合は、 プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。

■アクトビラやデータ放送の画面の説明に従って 情報を印刷する場合

アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組によっては、印刷について 表示される場合があります。

そのときは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、情報を 印刷できます。

(お知らせ)

●アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組が終了すると印刷を


●常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。

設定内容を確認し、 「印刷開始」を選び、「決定」を押す









例:ネットTV端末仕様(印刷機能) に対応したプリンターの場合

パナソニックTV仕様の プリンターの場合




印刷が始まります。

■印刷設定を変更するとき

印刷用紙タイプ

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する





※設定内容の詳細は下記の ページをご覧ください

●ネットTV端末仕様 (12ページ)

情報を印刷する(アクトビラ、データ放送、電子説明書)

- ●パナソニックTV仕様 (電44ページ)
- ●印刷設定画面には、プリンター設定(© 42、44ページ)で表示 される項目のうち、設定できる項目のみが表示されます。
- ●常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。
- ●設定内容は印刷開始すると記憶されます。
- ●印刷用紙タイプを「プリンター設定通り |にすると、プリンター側 の設定によってはうまく印刷できない場合があります。

■印刷を止めるとき

①「印刷中 |画面表示中に「決定 |を押す

②印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

が知らせ

印刷開始

- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、録画予約が始まると印刷は途中で 終わる場合があります。
- ●パナソニックTV仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、 印刷が止まる場合がありますので不用意に押さないでください。
- ●ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターの場合、下記のボタンまた は「戻る」ボタンを押すと、画面表示が消えますが、印刷はそのまま継続されます。 ただし、画面表示が消えた後は、テレビから印刷を止めることはできません。 印刷を止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。











元の画面

レコーダー(ディーガ)を使う

対応機種: DLNAに対応した当社製レコーダー(ディーガ)

まずで確認ください。

- ●接続と設定はお済みですか?(© 51~53ページ)
- ●電源は入っていますか? 本機の電源を入れた直後 は、接続しているレコーダー (ディーガ)を本機が認識 できないことがあります。 約1分(DHCP機能つきの ルーターを使用していない ときは約3分)待ってから 操作を行ってください。

1×--11>, 6



元の画面

映像を再生する

●レコーダー(ディーガ)に保存している映像を再生するには、まず本機とレコーダー(ディーガ)の両方で登録をしてください。 本機への登録と設定については52ページを、レコーダー(ディーガ)への登録や再生についてはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。


┫「ビエラリンク」を押す



🧻 レコーダー(ディーガ)を選択し、「決定」を押す





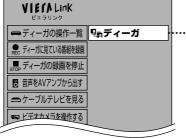

「ビエラリンク」メニュー

(表示例: DMR-BW950の場合) · ...



- ●選択したレコーダー(ディーガ)の画面を表示します。
- ■以降の操作はレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「元の画」を押す)

お知らせ


- ●サーバー設定とビエラリンク(HDMI)設定の両方を設定した場合、 ビエラリンク(HDMI)でのみ操作できます。
- ●「ビエラリンク」メニューに表示される名称は、レコーダー(ディーガ) 側で設定できます。詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。
- ●本機能で再生できる映像はレコーダー(ディーガ)のハードディスクに録画したデジタル放送とアナログ放送のコンテンツです。
- ●映像を視聴中に「サブメニュー」ボタンを押すと、再生操作パネルが表示されます。
- ●本機とレコーダー(ディーガ)間の接続環境によっては、再生中に映像が途切れたり、再生できないことがあります。
- ●画面上で灰色表示されている項目は、本機で再生できない映像です。

DLNAに対応した

レコーダー(ディーガ)の接続

LANケーブルで、レコーダー(ディーガ)を接続します。 レコーダー(ディーガ)の取扱説明書も合わせてご覧ください。

※本機にはLANケーブルは付属しておりません。

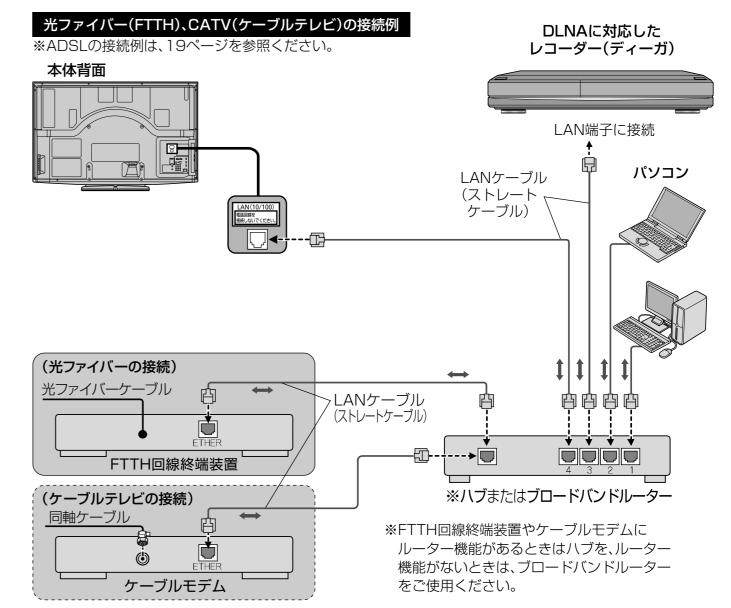

■ブロードバンド環境をお持ちでない場合の接続

DLNAに対応したレコーダー(ディーガ)を、ブロードバンドルーターまたはハブに接続しないで直接、本機に接続することができます。



●接続後、IPアドレスの設定が必要です。設定方法は20ページをご覧ください。IPアドレスなどの設定値はレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。


51

,コーダー(ディーガ)を使う,コーダー(ディーガ)の接続

レレ


レコーダー(ディーガ)の設定

- ●本機の電源を入れた直後は DLNA機器の登録・設定が できないことがあります。 約1分(DHCP機能つきの ルーターを使用していない ときは約3分)待って、操作 を行ってください。
- ●本機でDLNA(ディーガ) に録画された映像を見る には、DLNA(ディーガ)の 登録が必要です。詳しく はDLNA(ディーガ)の取

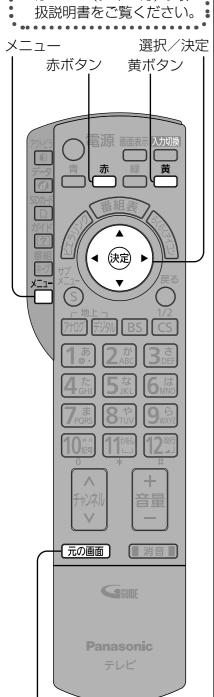

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す






「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「設置設定」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

「サーバー設定」を選び、 「決定」を押す



設置設定 2/2	
ネットワーク設定	
ブラウザ設定	
プリンター設定	
くらし機器設定	
サーバー設定	
(=nm=n=h o	

(設置設定2ページ目)

(右ページへ続く 🖅)

機器を選び、「決定」を押す





「メニュー登録」を選び、設定する



機器 1 の設定	
メーカー	パナソニック
表示名	ディーガ
メニュー登録	する しない

「ビエラリンク」メニューに表示する しない 「「ビエラリンク」メニューに表示しない


お知らせ

●「ビエラリンク」メニューには、6台まで登録 できます。また、最初に認識した6台までの DLNA(ディーガ)は、自動的に「ビエラリン ク」メニューに表示されます。

(終わったら (元の画)を押す)

機器を選び、「赤」を押す





サーバー機器の詳細情報		
機器名:ディーガ	H	П
メーカー名:パナソニック		
モデル名: DMR-BW〇〇〇		
操作画面連携機能:あり		
予約機能:あり		
MAC アドレス:		

内容を確認する

機器名 DLNA機器側で決められた機器名を 表示します。

メーカー名 接続した機器のメーカー名を表示します。

モデル名 甘 接続した機器のモデル名を表示します。

連携機能

操作画面連携機能(ネットワーク接続を |通じて、接続した機器の画面を表示し操 作できる機能)の有無を表示します。

予約機能 予約機能(本機からDLNA(ディーガ)に 予約設定を転送する機能)の有無を表示し

MACアドレス DLNA機器のMACアドレスを表示しま

(終わったら 「元の画」を押す)

DLNA機器を 「ビエラリンク」 メニューから 削除する

DLNA機器の

機器詳細

詳細を見る

DLNA機器を

メニューに

表示する


「ビエラリンク」

メニュー登録

削除

機器を選び、「黄」を押す





ヘ 「はい」を選び、「決定」を押す





(終わったら 「元の画」を押す)


元の画面 52

総合接続図(アクトビラ・くらし機器・プリンター) DLNAに対応したレコーダー(ディーガ)

接続できる機器をすべて接続したときの参考図です。
使用する機能と、接続する環境にあわせて、機器を接続してください。

お知らせ

- ●本機の電源を入れる前に、接続機器を接続し、 接続機器の電源を入れてください。
- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。
- 本機のご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機に、DHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器 などの設定はできません。パソコンなどで の設定が必要な場合があります。
- ●お使いのインターネット(LAN)接続機器や、接続するくらし機器、プリンター、DLNA(ディーガ)の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本機にはLANケーブルは付属していません。
- ●FTTH回線終端装置にルーター機能があると きはハブ、ルーター機能がないときはブロー ドバンドルーターを接続してください。
- ●アクトビラの動画コンテンツを見る場合や、 DLNA(ディーガ)を使うときは、 100BASE-TX対応のハブまたはブロード バンドルーターを使用してください。
- ●100BASE-TX用の機器を使用する場合は、 「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。
- ●LANケーブルは、本機と接続機器の距離を考慮 し、長さに余裕があるものを選んでください。
- ●ネットアダプタ(カラー玄関番用)を接続する ときは、必ずブロードバンドルーターを接続 するか、ルーター機能つきのFTTH回線終端 装置を使用してください。
- ●アクトビラの動画コンテンツを見る場合は、 本機とFTTH 回線終端装置の間はLANケー ブルで接続することを推奨します。また、本 機とDLNA(ディーガ)との間もLANケーブ ルで接続することを推奨します。LANケー ブル以外でのご利用は、接続環境や通信速度 などにより映像が乱れる、途切れる、見えな いなどの品質劣化が生じる場合があります。

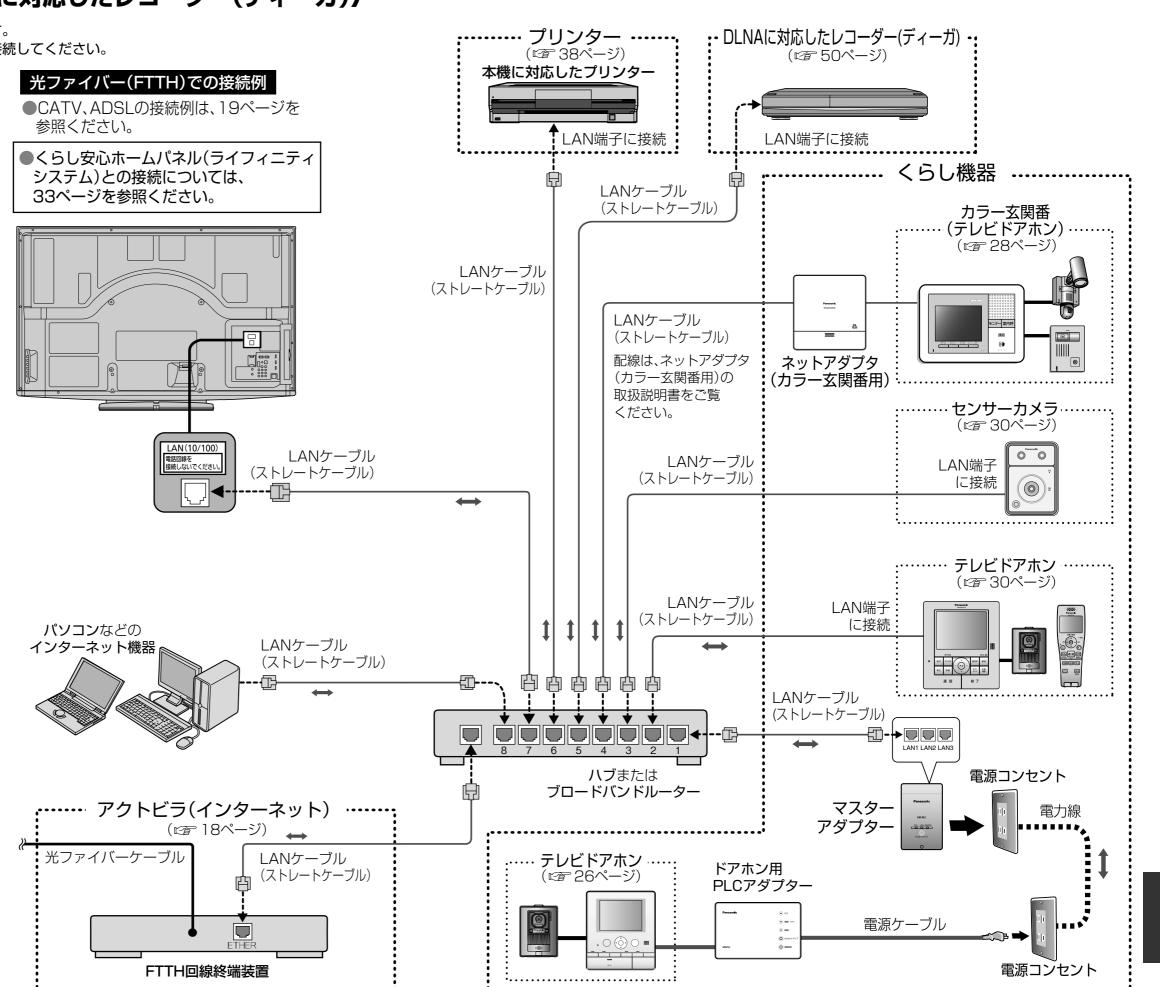

メッセージ表示一覧



- ●ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。
- ●下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど∗を確認してください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
家庭内のネットワーク機器のみ使用可能です。 ルーターからのIPアドレスが取得できませんでした。 アクトビラを使用する場合は、ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。上記で問題がなければルーター等のDHCPが動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、 重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本体の電源(本体前面の押しボタン)を「切」にして入れなおし、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。 ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクをご確認ください。 無線LANを使用の場合、通信設定をご確認ください。 「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、当社ホームページ上でご紹介しています。 http://panasonic.jp/support/actvila/

※ケーブル間違いなどの具体例:LANコネクターの接触不良、LANケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

●通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。 アクトビラ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。
	ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認 してください。
	本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決する ことがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中しているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(BO22)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示される ことがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日 付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。 このまま接続することもできますが、接続しないことをおす すめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全 性が確認できる場合もあります。

●当社のホームページで最新の状況をご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/actvila/(2009年1月現在)

ブロードバンド環境(ADSLモデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

- ●ADSLモデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。
- ●ADSLモデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL回線がつながっているかご確認ください。 ※表示ランプの名称はADSLモデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。 (例:【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等)
- ●ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、 回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。
- ●ADSLモデムのPPPoAの設定やブロードバンドルーターのPPPoEの設定内容を確認してください。 ID、パスワード、DNSの設定等をご確認ください。(ADSLモデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照)
- ●その他、ADSL回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。 (回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)

メッセージ表示一覧

くらし機器を使えない、登録できないときは

●くらし機器の設定ができなかったり、登録できないときはメッセージが表示されます。 メッセージに従って、接続機器や設定を確認してください。

メッセージに従って、接続機器や設定を確認してください。		
メッセージ	内容	
本機がネットワークに接続されていません。ネットワークの設定や接続をご確認ください。	本機がネットワークに接続(でき) 18ページ)されていないときに表示します。 LANケーブルが正常に接続されているかご確認ください。 DHCP機能つきのルーターを接続しているときは、IPアドレスが設定されているかご確認ください。 本機の電源を入れた直後は、ネットワークに正常に接続できないことがあります。約1分(DHCP機能つきのルーターを使用していないときは約3分)後に、再度操作を行ってください。	
使用できるくらし機器が見つかりませんでした。 各くらし機器ごとの状態はくらし機器一覧 でご確認ください。	登録されているくらし機器が、ネットワーク上で見つからないときに表示します。 くらし機器が登録されているか、くらし機器一覧(で36ページ)でご確認ください。 本機やくらし機器の接続をご確認ください。 本機が正常にネットワークに接続されていて、ネットアダプタ(カラー玄関番用)(で328ページ)やライフィニティシステム(で32ページ)を接続している場合は、28ページのパナソニック電工株式会社のお問い合わせ窓口までご相談ください。	
機器名: ○○○ 型番: ○○○ の登録に失敗しました。 登録台数オーバーです。 くらし機器を使用できません。 くらし機器に登録できる台数を超えています。	くらし機器に登録できる台数を超えているときに表示します。 本機を登録する場合は、くらし機器に登録されている不要な機器を削除してください。くらし機器への登録可能台数や削除の方法については、くらし機器の取扱説明書をご確認ください。	
各くらし機器でとの状態はくらし機器一覧 でご確認ください。		
登録できるくらし機器が見つかりません でした。 くらし機器の接続状態を確認するときは 接続機器一覧を押してください。	登録できるくらし機器が、ネットワーク上で見つからないときに表示します。 接続機器一覧を選択して「決定」ボタンを押すと、ネットワークに接続されているくらし機器の状態を確認することができます。	
くらし機器が使用できません。 接続を確認し、再度登録操作を行ってください。	くらし機器が本機に登録されていないため、使用できません。 くらし機器の登録を行ってください。	
くらし機器が見つかりませんでした。 ネットワークの接続、または、くらし機器を ご確認ください。	登録できるくらし機器が、ネットワーク上で見つからないときに表示します。 本機がネットワークに接続されているか、ご確認ください。 くらし機器が登録されているか、ご確認ください。	
くらし機器が登録されていません。 くらし機器一覧で新規登録を行ってください。	くらし機器が登録されていないときに表示されます。	

レコーダー(ディーガ)を使えないときは

●LANケーブルで接続したレコーダー(ディーガ)の設定ができなかったり、使えないときはメッセージが表示されます。メッセージに従って、本機の設定やレコーダー(ディーガ)を確認してください。

メッセージ	内容
再生できません。	レコーダー(ディーガ)に保存されたファイルが読み込めません。 レコーダー(ディーガ)に保存されたファイルが壊れていないか、 またはネットワーク接続が途中で切れていないか、 レコーダー(ディーガ)の電源が切れていないか、確認して ください。
ファイル情報が取得できません。 ネットワークの接続、又は、機器の電源が 入っているか確認してください。	レコーダー(ディーガ)のハードディスクに保存された、 ファイル情報が取得できません。 ネットワーク接続が途中で切れていないか、情報を取得中に レコーダー(ディーガ)の電源が切れていないか確認して ください。
機器が見つかりません。 ネットワークの接続、又は、機器の電源が 入っているか確認してください。	レコーダー(ディーガ)がネットワーク上に見つかりません。 レコーダー(ディーガ)の電源が入っているか、ネットワーク に正しく接続されているか、確認してください。
ネットワーク上で見つかりません。	
HDMIでの接続を優先します。 ディーガの操作一覧で操作してください。	DLNAに対応したレコーダー(ディーガ)が本機にLAN ケーブルとHDMIケーブルの両方で接続されています。 この場合はHDMIからの操作が優先されます。 「ビエラリンク」メニューから「ディーガの操作一覧」を 選んで、レコーダー(ディーガ)を操作してください。
6台までしか登録できません。	「ビエラリンク」メニューには、ネットワーク接続した レコーダー(ディーガ)を6台まで登録できます。 不要なレコーダー(ディーガ)を「ビエラリンク」メニュー から外した後、再度登録してください。
情報取得中	レコーダー(ディーガ)内の情報を取得中に表示します。 しばらくお待ちください。

A&Q



Q

アクトビラについて

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも設置・接続 ができますか。

パソコンと同時に使えますか。

電話回線によるダイアルアップ接続でアクトビラを楽しめますか?

アクトビラにはどのようなサービス があるのですか。

アクトビラに料金はかかりますか。

アクトビラのコンテンツをパソコン で見ることはできますか。

アクトビラの機能で一般のホームページを見ることはできますか。

アクトビラは、一般のWEBサイト とどう違うのですか。

アクトビラの動画コンテンツは見られますか。

アクトビラで使用する個人情報保護 の方法は。

アクトビラでEメールは使えます か。 Α

光ファイバー(FTTH)、CATVなどのブロードバンド環境での使用に限ります。ただし、アクトビラの動画コンテンツを見るには、光ファイバー(FTTH)での接続が必要です。 ※ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。当社のホームページに最新データを掲示しております。(『電 57ページ)

パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (*©* 18、54ページ)

使えません。

アクトビラは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。

アクトビラは、リビングでちょっと知りたいような情報を家 族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・ 生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

アクトビラのご利用には料金はかかりません。ただし、一部有料のサービスもあります。また、光ファイバー(FTTH)などの回線使用料やプロバイダーとの契約・使用料は別途必要です。

基本的にはアクトビラ対応テレビでしか見ることはできません。パソコンではアクトビラを見ることはできません。

見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示できない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。

アクトビラは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

アクトビラの動画コンテンツの視聴は、光ファイバー (FTTH)の接続を推奨します。また、PLCや無線LANを経由 してインターネットに接続していると、映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。

インターネットで広く採用されている暗号化方式である SSLに対応しています。

インターネットのEメール(電子メール)については、 本機単独では使用できません。 Q

ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。

一般のWEBサイトを見ているとき、 画面のスクロールはどうするのです か。

表計算やワープロのソフトは使える のですか。

アクトビラにPPPoEの機能はあり ますか。

ストリーミングには対応していますか。

デジタル放送のデータ放送とはどう 違うのですか。

http://panasonic.jp/support/actvila/

「ビエラリンク」メニューに登録しているくらし機器の名称を変更したいのですが、どうすればいいですか。

くらし機器側で設定できます。 詳しくはくらし機器の取扱説明書をご覧ください。

URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で

リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロール

させます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロール

本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお使い

アクトビラの動画コンテンツはストリーミング再生に対応

デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送ら

れ、返信は電話回線またはブロードバンド環境を使用します。ア

クトビラは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

はできません。正しく表示されない場合もあります。

ご利用いただけません。

ください。

しています。

LANケーブルで接続したレコーダー(ディーガ)について

●当社のホームページで最新の情報をご紹介しております。(2009年1月現在)

市販のDVDを視聴できますか。

「ビエラリンク」メニューに表示されているDLNA(ディーガ)の名称を変更したいのですが、どうすればいいですか。

無線LANで接続した場合でも、コンテンツの視聴はできますか。

何台まで接続できますか。

視聴できません。

DLNA(ディーガ)のハードディスクに録画したデジタル 放送とアナログ放送のコンテンツのみ視聴できます。

設定できます。

詳しくはDLNA(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。

お使いの無線LANの通信速度などによって、再生が途切れるなどの不具合が発生することがあります。

不具合が発生する場合は、有線LANでの接続をお奨めします。

32台まで接続できます。ただし「ビエラリンク」メニューに 登録して視聴できるのは6台までです。 Q & ^



T-F1-IZIN ADSL

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

エーディーエスエル ADSLモデム 本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。ルーター機能があるものとないものがあります。

ディーエッチシーピー DHCP サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを 本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

DLNA

ホームネットワーク(家庭内LAN)にAV機器やパソコンを 接続し、連携して利用するための技術。本機では、ネット ワークに接続しているDLNAに対応したレコーダー(ディー ガ)のハードディスクに保存した映像を再生できます。

H.264

カラー動画を効率よく圧縮、展開する規格の1つです。 ハイビジョン映像の録画などに使われます。

アイピー IPアドレス アクトビラTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例:192.168.0.87)

マック MACアドレス ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

PLC

家庭内の電力線を使って情報を送受信する機能です。 インターネットに接続するためには、別途プロバイダーと の契約やモデム・ルーターなどの機器が必要です。

アドレス(URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。 (例:http://panasonic.jp/)

お好みページ

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレスです。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例:192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。 (例:255.255.250)

ストレートケーブル

LANケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどうしを接続したケーブルです。 本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。 (対語: クロスケーブル)

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける機器です。

ディレクトリ

SDメモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。

全角・半角

全角/半角は文字の大きさです。漢字、かな、カナは必ず全角になります。 英数字は、全角とその半分の幅の半角の2種類の大きさがあります。 文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ご注意ください。

ハイパーリンク

ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。 元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

プロキシサーバー

ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザに データを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキ シサーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。

プライマリDNS/ セカンダリDNS インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話 帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサー バーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上にあるページを表示するためのソフトウェアです。 本機には、アクトビラ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

で家庭でいつでもインターネットを楽しめる、光ファイバー(FTTH)などのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、 ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

ポータルサイト

「アクトビラ」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。 (ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.O準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)
動作記述言語	JavaScript 1.5/ECMAScript(ECMA-262)
セ キ ュ ア 通 信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョン0
モノメディア(写真)	JPEG、PNG、GIF
音声	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC(ARIB STD-B14第3編準拠)、受信機內蔵音
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯電話(リモコン)方式
外 部 入 出 力	SDメモリーカード
画 面 解 像 度	960×540
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー

●用語解説●ブラウザ仕様